



Vaskemaskine

Brugervejledning

WW9*J5**6**/WW8*J5**6**/WW7*J5**6**

SAMSUNG

Indhold

Sikkerhedsinformationer	4
Dette skal du vide om sikkerhedsinstruktionerne	4
Vigtige sikkerhedssymboler	4
Vigtige forholdsregler for sikkerheden	5
Vigtige advarsler vedr. installation	6
Forholdsregler vedr. installation	7
Vigtige advarsler vedr. brug	8
Forholdsregler for brug	9
Vigtige advarsler vedr. rengøring	12
Instruktioner om WEEE	13
Installation	14
Det følger der med	14
Installationskrav	16
Trin for trin-installation	18
Inden du starter	25
Indledende indstillinger	25
Retningslinjer for vasketøj	25
Retningslinjer for sæbeskuffen	28
Betjening	31
Betjeningspanel	31
Enkle starttrin	34
Programoversigt	35
Indstillinger	39
Vedligeholdelse	40
Eco drum clean 	40
Smart Check 	41
Nødafledning	42
Rengør	43
Hvis maskinen er frosset	46
Beskyttelse hvis maskinen ikke anvendes i længere tid	46

Fejlfinding	47
Tjekpunkter	47
Informationskoder	51
 Specifikationer	 53
Oversigt over stoffer og behandlingen af dem	53
Beskyttelse af miljøet	54
Specifikationsark	55
Informationer om vigtigste vaskeprogrammer	63

Sikkerhedsinformationer

Tillykke med din nye vaskemaskine fra Samsung. Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om montering, betjening og vedligeholdelse af dit apparat. Tag dig tid til at læse denne vejledning for at få fuldt udbytte af vaskemaskinens mange fordele og funktioner.

Dette skal du vide om sikkerhedsinstruktionerne

Læs denne vejledning omhyggeligt for at sikre, at du ved, hvordan du sikkert og effektivt bruger de omfattende muligheder og funktioner i dit nye apparat. Gem vejledningen et sikkert sted tæt på apparatet til senere brug. Brug kun apparatet til dens beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning.

Advarslerne og de vigtige sikkerhedsinstruktioner i denne vejledning dækker ikke alle tænkelige forhold og situationer, som måtte opstå. Det er dit ansvar at udvise almindelig fornuft, agtpågivenhed og omhu ved installation, vedligeholdelse og brug af din vaskemaskine.

Da følgende betjeningsinstruktioner omfatter forskellige modeller, kan egenskaberne ved din vaskemaskine være lidt anderledes end de, der beskrives i denne vejledning, og alle advarselstegn er måske ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og information online på www.samsung.com.

Vigtige sikkerhedssymboler

Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:

ADVARSEL

Risici og andre usikre fremgangsmåder, der kan medføre alvorlig personskade eller beskadigelse af materiel.

FORSIGTIG

Risici og andre usikre fremgangsmåder, der kan medføre personskade og/eller beskadigelse af materiel.

BEMÆRK

Angiver at der findes en risiko for personskade eller skade på materiel.

Disse advarselstegn er her for at undgå skade på dig selv og andre.

Følg dem fuldstændigt.

Når du har læst denne vejledning, skal du gemme den et sikkert sted for fremtidig reference.

Læs alle instruktioner før brug af apparatet.

Som ved alt elektrisk udstyr med bevægelige dele er der en potentiel farerisiko. For sikkert at kunne betjene apparatet skal du kende dets funktioner og være forsigtig under brug.

Vigtige forholdsregler for sikkerheden

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for brand, el-stød eller personskade, når du bruger dit apparat, skal du følge følgende grundlæggende forholdsregler, inkl. følgende:

1. Denne maskine må ikke bruges af personer (herunder børn) med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelsen af maskinen af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.
2. **Til brug i Europa:** Dette apparat kan anvendes af børn på mindst 8 år og opefter og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion i at anvende apparatet på en sikker måde og forstår, hvilke farerisici det indebærer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
3. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
4. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
5. De nye slangesæt, der leveres med apparatet, skal anvendes, og gamle slangesæt må ikke genbruges.

6. For apparater med ventilationsåbninger i bunden må et gulvtæppe ikke blokere åbningerne.
7. **Til brug i Europa:** Børn under 3 år bør holdes borte medmindre de er under konstant overvågning.
8. **FORSIGTIG:** For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af termosikringen må dette apparat ikke strømforsynes gennem en ekstern afbryderenhed, som f.eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slukkes og tændes af forsyningsvirksomheden.

Vigtige advarsler vedr. installation

ADVARSEL

Installationen af dette apparat skal udføres af en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med produktet eller personskade.

Apparatet er tungt. Pas derfor på, når du løfter det.

Slut strømkablet til en stikkontakt, der opfylder de lokale elektriske specifikationer. Brug stikkontakten kun til dette apparat, og brug ikke en forlængerledning.

- Hvis en stikkontakt deles med andre apparater ved hjælp af en strømskinne eller et forlængerkabel, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke stemmer overens med produktets specifikationer. I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand. Slut strømstikket korrekt til stikkontakten.

Fjern med regelmæssige mellemrum alle fremmedelementer, som f.eks. støv eller vand, fra stikbenene og kontaktpunkterne med en tør klud.

- Tag stikket ud, og rengør det med en tør klud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Sæt strømstikket i en stikkontakt, så kablet ligger på gulvet.

- Hvis du sætter strømstikket i stikkontakten i den modsatte retning, kan de elektriske tråde inde i kablet blive beskadiget, og dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hold alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da disse kan være farlige.

- Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det medføre kvælning.

Når apparatet, strømstikket eller strømkablet er beskadiget, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.

Dette apparat skal jordforbindes på korrekt vis.

Foretag ikke jordforbindelse af apparatet til gasrør, vandrør af plast eller telefonledninger.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med produktet.
- Sæt aldrig strømstikket i en stikkontakt, der ikke er jordet korrekt, og kontroller, at det er i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Installer ikke dette apparat tæt på et varmeapparat eller brændbare materialer.

Installer ikke dette apparat et fugtigt, oliefyldt eller støvet sted eller et sted, der udsættes for direkte sollys eller vand (vanddråber).

Installer ikke dette apparat et sted med lave temperaturer.

- Frost kan få rørene til at springe.

Installer ikke dette apparat et sted, hvor gas kan slippe ud.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Brug ikke en elektrisk transformator.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Brug ikke et beskadiget strømstik, et beskadiget strømkabel eller en løs stikkontakt.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Strømkablet må ikke strækkes eller bøjes for meget.

Strømkablet må ikke vrides, og der må ikke være knuder på det.

Strømkablet må ikke hænge over metalgenstande, der må ikke anbringes tunge genstande på det, det må ikke være i klemme mellem genstande, og det må ikke skubbes ind i rummet bag apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Du må ikke trække i strømkablet, når du tager stikket ud af stikkontakten.

- Hold på strømstikket mens du tager det ud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Apparatet skal anbringes, så der er adgang til strømstikket, vandtilførslen og vandafløbet.

Forholdsregler vedr. installation

FORSIGTIG

Dette apparat skal anbringes på en sådan måde, at der er nem adgang til strømstikket.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand pga. elektrisk overgang.

Sikkerhedsinformationer

Installer dit apparat, så det står lige på et hårdt gulv, der kan bære dets vægt.

- I modsat fald kan der opstå unormale vibrationer, bevægelser, støj eller problemer med produktet.

Vigtige advarsler vedr. brug

ADVARSEL

Hvis apparatet svømmer over, så afbryd straks for vandet og strømmen, og kontakt dit nærmeste servicecenter.

- Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
- Hvis du gør det, kan du få elektrisk stød.

Hvis apparatet udsender en mærkelig lyd, en brændende duft eller røg, så fjern straks strømstikket, og kontakt dit nærmeste servicecenter.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

I tilfælde af gasudslip (som f.eks. propangas, LP-gas m.v.), så udluft straks uden at røre ved strømstikket. Rør ikke ved apparatet eller strømkablet.

- Brug ikke en ventilator.
- En gnist kan udløse en eksplosion eller en brand.

Lad ikke børn lege i eller på vaskemaskinen. Ved bortskaffelse af apparatet skal dets lugelås desuden afmonteres.

- Hvis børn lukkes inde i produktet, kan de blive kvalt og dø.

Sørg for at fjerne emballagen (poser, flamingo) fastgjort til bunden af vaskemaskinen, inden du bruger den.

Vask ikke emner, der er forurenede med benzin, petroleum, benzol, fortynder, alkohol eller andre brændbare eller eksplosive substanser.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Åbn ikke vaskemaskinelugen med kraft, når den er i drift (vask ved høj temperatur/tørring/centrifugering).

- Vand, der løber ud af vaskemaskinen, kan medføre forbrændinger eller gøre gulvet glat. Det kan medføre personskader.
- Åbning af lugen med kraft kan medføre person- eller produktskade.

Stik ikke hænderne ind under vaskemaskinen, når den kører.

- Det kan medføre personskader.

Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.

- Det kan resultere i elektrisk stød.

Afbryd ikke for apparatet ved at trække strømstikket ud mens en handling er i gang.

- Trækker du strømstikket ud af stikkontakten, kan det danne en gnist og medføre elektrisk stød eller brand.

Lad ikke børn eller syge personer anvende denne vaskemaskine uden passende opsyn. Lad ikke børn klatre i eller på apparatet.

- Det kan medføre i elektrisk stød, forbrændinger eller personskade.

Stik ikke hænderne eller metalgenstande ind under vaskemaskinen mens den er i drift.

- Det kan medføre personskader.

Afbryd ikke for apparatet ved at trække i strømkablet. Tag altid forsvarligt fat i stikket, og træk det lige ud af stikkontakten.

- Beskadigelse af strømkablet kan medføre kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

Forsøg ikke selv at reparere apparatet, skille det ad eller ændre den.

- Brug ikke andre sikringer (f.eks. kobbertråd, ståltråd, osv.) end standardsikringer.
- Hvis apparatet skal repareres eller geninstalleres, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.

Hvis vandtilførselsslangen går løs fra hanen og oversvømmer apparatet, skal du fjerne strømstikket.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Fjern strømstikket, når apparatet ikke anvendes i længere tid eller under tordenvejr.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Hvis der kommer fremmedlegemer ind i apparatet, skal du fjerne stikket fra stikkontakten og kontakte den nærmeste Samsung-kundeservice.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Børn (eller kæledyr) må aldrig tillades at lege på eller i vaskemaskinen. Vaskemaskinens luge kan ikke åbnes let indefra, og børn kan komme alvorligt til skade, hvis de fanges inde i maskinen.

Forholdsregler for brug

FORSIGTIG

Når vaskemaskinen er forurenet med fremmede substanser, som f.eks. vaskemiddel, snavs, madrester m.v., skal du fjerne strømstikket og rengøre vaskemaskinen med en fugtet, blød klud.

- Hvis du ikke gør det, kan der forekomme fejlfarvning, deformation, skade eller rust.

Frontglasset kan gå i stykker ved et hårdt slag. Vær forsigtig, når du anvender vaskemaskinen.

- Hvis glasset er gået i stykker, kan det medføre personskader.

Sikkerhedsinformationer

Efter problemer med vandtilførslen eller ved gentilkobling af vandtilførselsslangen, så åbn langsomt for vandhanen.

Åbn vandhanen langsomt, hvis maskinen ikke har været anvendt i længere tid.

- Lufttrykket i vandtilførselsslangen eller vandrøret kan medføre skade på en produkt del eller medføre vandudslip.

Hvis der opstår problemer med afledningen under drift, så kontroller, om der er et afledningsproblem.

- Hvis vaskemaskinen anvendes, når den er oversvømmet pga. et afledningsproblem, kan dette medføre elektriske stød eller brand.

Kom vasketøjet helt ind i vaskemaskinen, så det ikke sidder fast i lugen.

- Hvis vasketøj sidder fast i lugen, kan det medføre skade på tøjet eller vaskemaskinen eller medføre vandudslip.

Sluk for vandtilførslen til vaskemaskinen, når den ikke bruges.

- Kontroller, at skrueerne på tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt.

Sørg for, at gummilisten og frontglasset ikke forurenes med fremmede substanser (f.eks. affald, tråde, hår mv.).

- Hvis fremmede substanser sætter sig fast i lugen, eller lugen ikke er helt lukket, kan det medføre vandudslip.

Åbn vandhanen, og kontroller, om tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt, og at der ikke lækker vand, inden du bruger produktet.

- Hvis skrueerne på tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er løse, kan det medføre vandudslip.

Det produkt, du har købt, er kun designet til husholdningsbrug.

Erhvervsmæssig anvendelse af produktet regnes for misbrug. I dette tilfælde vil produktet ikke være dækket af standardgarantien fra Samsung, og Samsung kan ikke holdes til ansvar for fejlfunktion eller skade, der opstår som følge af sådan misbrug.

Du må ikke stå på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande m.m.) på apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskaade.

Spray ikke flygtige materialer, som f.eks. insekticider, på apparatets overflade.

- Ud over at være skadelig for mennesker kan det medføre elektrisk stød, brand eller problemer med produktet.

Anbring ikke genstande, der genererer elektromagnetiske felter, tæt på vaskemaskinen.

- Dette kan medføre personskaade pga. en fejlfunktion.

Vand, der afledes ved vask med høj temperatur eller ved tørring, er varmt. Rør ikke ved vandet.

- Det kan medføre forbrændinger eller personskader.

Vask ikke, centrifuger ikke og tør ikke vandtætte sæder, måtter eller tøj (*), medmindre dit apparat har et særligt program til vask af disse genstande.

(*): Sengetøj af uld, regntøj, fiskeveste, skibukser, soveposer, diaper-omslag, svededragter og cykel-, motorcykel- og bildækkener m.v.

- Vask ikke tykke eller hårde måtter, heller ikke selvom der er et vaskemærke på plejeanvisningen. Dette kan medføre beskadigelse af vaskemaskinen, vægge, gulv eller tøj pga. unormale vibrationer.
- Vask ikke dekorative tæpper eller dørmåtter med bagbeklædning af gummi. Gummibagklædningen kan falde af og sætte sig fast på tromlens inderside, og dette kan medføre fejlfunktion, som f.eks. tømningsfejl.

Brug ikke vaskemaskinen, når sæbeskuffen er fjernet.

- Det kan medføre elektrisk stød eller personskade pga. vandudslip.

Rør ikke indersiden af tromlen under eller lige efter tørring, da den er varm.

- Det kan resultere i forbrændinger.

Stik ikke hænderne ind i sæbeskuffen.

- Dette kan medføre personskade, da din hånd kan blive fanget i enheden til tilførsel af vaskemiddel.
- Beholderen til flydende vaskemiddel (kun relevante modeller) anvendes ikke til vaskepulver. Fjern beholderen, når du bruger vaskepulver.

Kom ikke andre genstande (som f.eks. sko, madrester, dyr) end vasketøj i vaskemaskinen.

- Dette kan medføre skade på vaskemaskinen eller personskade eller kæledyrs død pga. unormale vibrationer.

Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande, som f.eks. nåle, knive, negle, osv.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskade.

Vask ikke tøj, der er forurenset med olie, creme eller lotion, der ofte stammer fra hudplejeprodukter eller massageklinikker.

- Dette kan medføre, at gummilisten bliver deformeret og resulterer i et vandudslip.

Efterlad ikke metalobjekter, som f.eks. sikkerhedsnåle, hårnåle, eller blegemiddel i tromlen i lang tid.

- Dette kan medføre, at tromlen rustner.
- Hvis der begynder at dannes rust på tromlens overflade, skal du anvende et rensemiddel (neutralt) på overfladen og bruge en svamp til at gøre det rent med. Brug aldrig en metalbørste.

Du må ikke anvende opløsningsmidler til tørrensning direkte, og vasketøj, der indeholder opløsningsmidler til tørrensning, må ikke vaskes, skylles eller centrifugeres.

- Det kan resultere i selvantændelse eller antændelse på grund af varme fra iltning af olien.

Sikkerhedsinformationer

Brug ikke vand fra vandkøle/varmeanheder.

- Dette kan medføre problemer med vaskemaskinen.

Brug ikke håndsæbe til vaskemaskinen.

- Hvis det stivner eller opsamles inde i vaskemaskinen, kan det medføre problemer med produktet, misfarvning, rust eller dårlig lugt.

Kom sokker og brystholdere i et vaskenet, og vask disse med andet vasketøj.

Vask ikke store stykker vasketøj, som f.eks. sengetøj, i vaskenettet.

- Hvis du ikke gør det, kan det medføre skade pga. unormale vibrationer.

Brug ikke stivnet vaskemiddel.

- Hvis det opsamles inde i vaskemaskinen, kan det medføre vandudslip.

Sørg for, at alle lommer i vasketøjet er tomme.

- Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan forårsage omfattende skade på apparatet.

Du må ikke vaske tøj, der har store metalspænder, -knapper eller andre tunge metalobjekter.

Sorter vasketøjet efter farve på basis af dets farveægthed, og vælg det anbefalede program, den anbefalede vandtemperatur og yderligere funktioner.

- Dette kan medføre misfarvning eller beskadigelse af stoffet.

Pas på, at børns fingre ikke kommer i klemme i døren, når du lukker den.

- I modsat fald kan det resultere i personskade.

Vigtige advarsler vedr. rengøring

ADVARSEL

Apparatet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på det.

Brug ikke et stærkt, syreholdigt rengøringsmiddel.


Brug ikke benzol, fortynder eller alkohol til at rengøre apparatet.

- Det kan resultere i misfarvning, deformation, skade, elektrisk stød eller brand.

Før rengøring eller vedligeholdelse skal du tage apparatets strømkabel ud af stikkontakten.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Instruktioner om WEEE

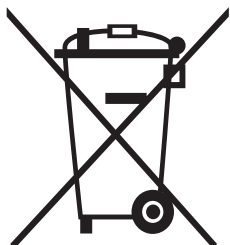

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding. Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser, der er produktspecifikke, som f.eks. REACH, på samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


Installation

Følg disse instruktioner omhyggeligt for at sikre korrekt installation af vaskemaskinen og for at forhindre uheld under vask.

Det følger der med

Tjek, at alle delene er inkluderet i produktemballagen. Hvis du har et problem med vaskemaskinen eller delene, så kontakt et lokalt Samsung-kundecenter eller forhandleren.

Installation

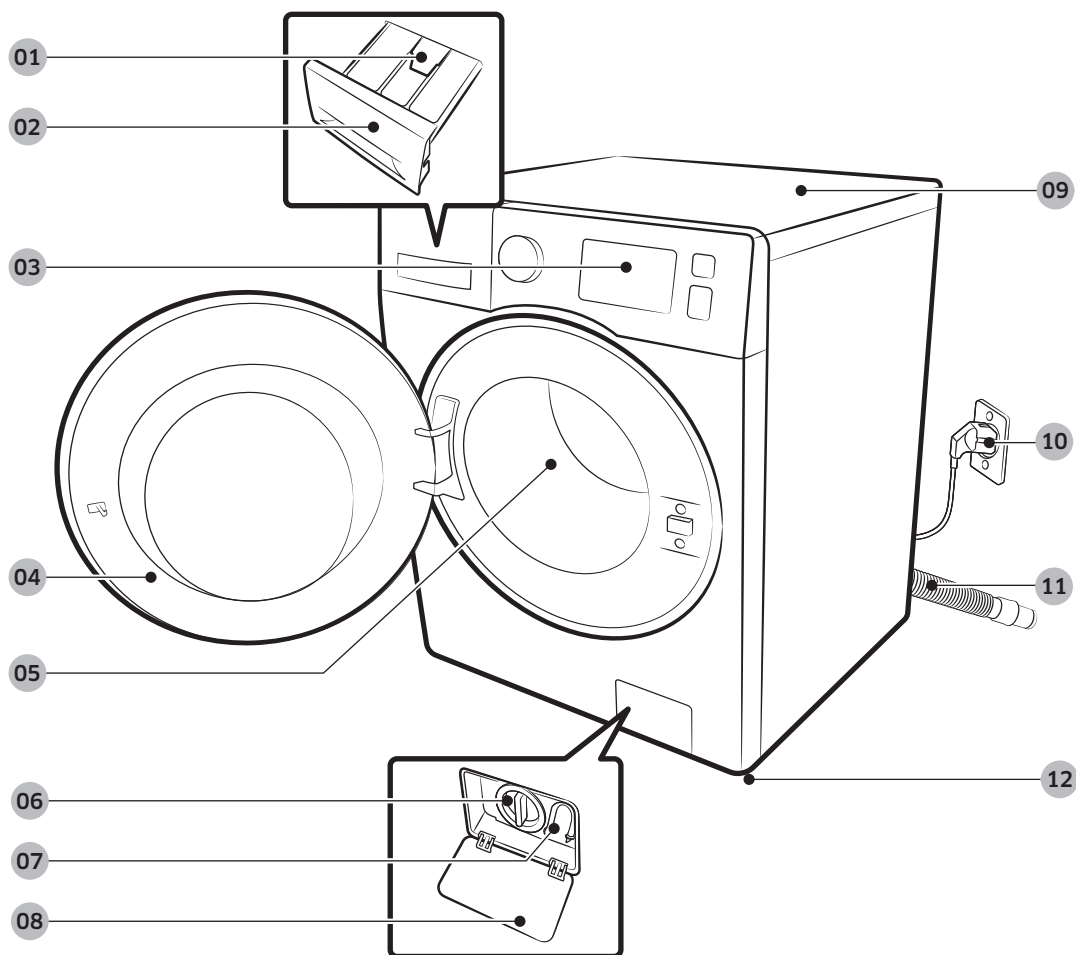




Topnøgle



Boltdæksler




Slangeholder



Koldtvandsslange



Varmtvandsslange



Beholder til flydende
vaskemiddel

 BEMÆRK

- Boltdæksler: Det medfølgende antal boltdæksler (3 til 6) afhænger af modellen.
- Varmtvandsslange: Kun relevante modeller.
- Beholder til flydende vaskemiddel: Kun relevante modeller.

Installation

Installationskrav

Strømforsyning og forbindelse til jord

- AC 220-240 V / 50 Hz sikring eller kredsløbsafbryder er påkrævet.
- Brug et særskilt forgreningskredsløb dedikeret til vaskemaskinen.

For at sikre korrekt jording leveres vaskemaskinen med et strømkabel med tre ben og jordforbindelse til brug i en korrekt installeret og jordforbundet stikkontakt.

Tjek med en autoriseret elinstallatør eller servicetekniker, hvis du ikke er sikker på jordforbindelsen.

Ændr ikke det medfølgende stik. Hvis det ikke passer til stikkontakten, så få en autoriseret elinstallatør til at installere et korrekt stik.

ADVARSEL

- Brug IKKE et forlænger-kabel.
- Brug kun det strømkabel, der fulgte med vaskemaskinen.
- Slut IKKE jordkablet til VVS-rør af plastik, gasrør eller varmtvandsrør.
- Forkert tilsluttede jordledninger kan medføre elektrisk stød.

Vandforsyning

Det korrekte vandtryk til denne vaskemaskine er mellem 50 kPa og 800 kPa. Et vandtryk mindre end 50 kPa kan medføre, at vandventilen ikke lukker komplet. Det kan også tage længere tid at fylde tromlen, som får vaskemaskinen til at slukke. Vandhaner skal være højst 120 cm fra vaskemaskinens bagside, så den medfølgende indløbsslange kan nå vaskemaskinen.

Sådan reduceres risikoen for lækager:

- Sørg for, at vandhanerne er let tilgængelige.
- Luk for hanerne, når vaskemaskinen ikke er i brug.
- Tjek regelmæssigt for utætheder ved indløbsslangens fittings.

FORSIGTIG

Før første brug af vaskemaskinen skal du kontrollere alle tilkoblinger ved vandventilen og haner for utætheder.

Afledning

Samsung anbefaler et stigrør med en højde på 60-90 cm. Afløbsslangen skal være tilkoblet gennem holderen til stigrøret, og stigrøret skal dække afløbsslangen helt.

Gulv

For den bedste ydelse bør vaskemaskinen installeres på et solidt gulv. Trægulve skal muligvis forstærkes for at mindske vibrationer og/eller belastninger på grund af ubalance. Tæpper og bløde flisematerialer yder ikke en god beskyttelse mod vibrationer og kan få vaskemaskinen til at bevæge sig en anelse ved centrifugering.

⚠ **FORSIGTIG**

Installer IKKE vaskemaskinen på en platform eller på en dårlig understøttet struktur.

Vandtemperatur

Installer ikke vaskemaskinen på steder, hvor vandet kan fryse, da der altid vil være lidt vand tilbage i vaskemaskinens ventil, pumpe og slangeområder. Frosset vand i koblingsdelene kan medføre skade på bælter, pumper og andre komponenter i vaskemaskinen.

Installation af alkove

Mindste afstand for stabil funktion:

Sider	25 mm
Top	25 mm
Bag	50 mm
Foran	550 mm

Hvis der installeres både en vaskemaskine og en tørretumbler det samme sted, skal der foran alkoven være mindst 550 mm fri plads. Vaskemaskinen alene kræver ikke et specifikt areal med fri plads.

Installation


Trin for trin-installation

TRIN 1 Vælg en placering

Krav til placeringsstedet:


- Solid, plan overflade uden tæpper eller andet gulvmateriale, der kan blokere ventilationen
- Borte fra direkte sollys
- Tilstrækkelig plads til ventilation og kabling
- Den omgivende temperatur skal altid være over frysepunktet (0 °C)
- Borte fra varmekilder

TRIN 2 Fjern fragtboltene

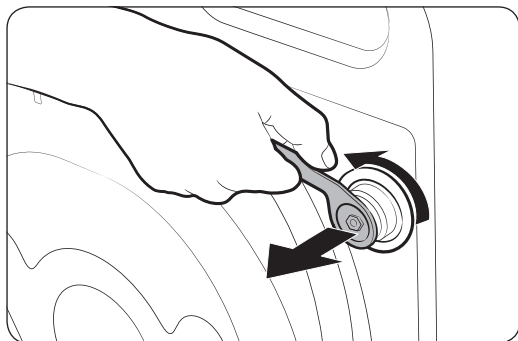

Pak produktet ud, og fjern alle fragtboltene.

1. Løsn med den medfølgende topnøgle alle fragtbolte bag på maskinen.


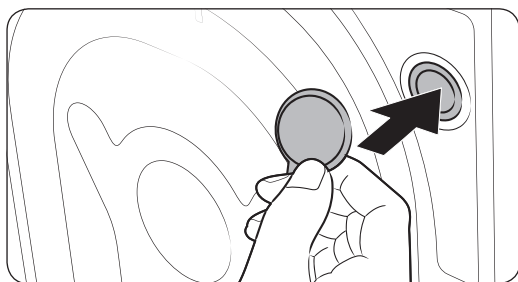


2. Fyld hullerne ud med de medfølgende boltdæksler.
Behold fragtboltene til fremtidig brug.

ADVARSEL

Emballagematerialer kan være farlige for børn. Anbring alle emballagematerialer (plasticposer, polystyren mv.) uden for børns rækkevidde.


TRIN 3 Indstil justeringsfødderne

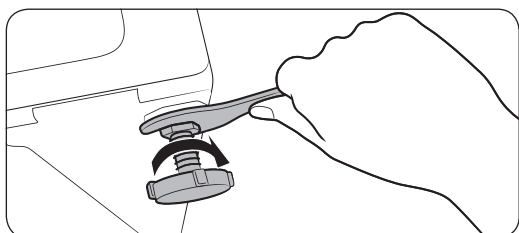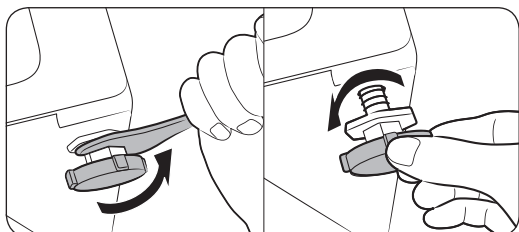

1. Skub forsigtigt vaskemaskinen på plads. Stor kraft kan beskadige justeringsfødderne.
2. Niveller vaskemaskinen ved manuelt at justere justeringsfødderne.
3. Når nivelleringen er udført, så stram møtrikkerne med topnøglen.


TRIN 4 Tilslut vandslangen

Den medfølgende slangeadapter kan variere afhængigt af model. Dette trin viser, hvordan du tilslutter vandslangen med en adapter af koblingstypen. Hvis adapteren er af skruetypen, skal du gå til 7.

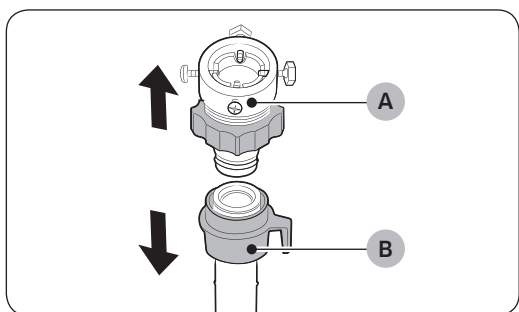


Kobl vandslangen til vandhanen.

1. Fjern adapteren (A) fra vandslangen (B).

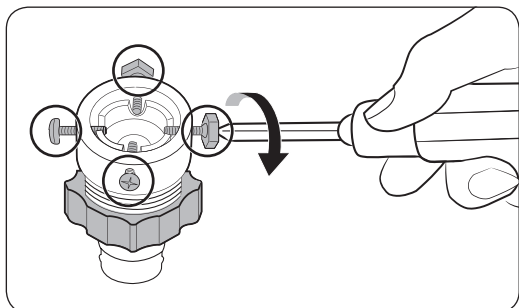


2. Brug en Philips-skruetrækker til at løsne fire skruer fra adapteren.


Installation

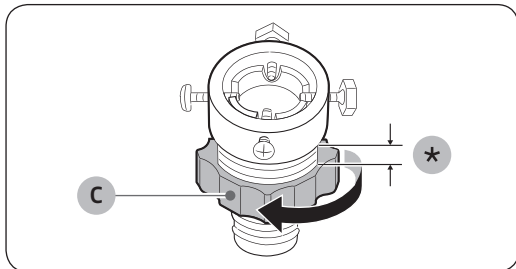


3. Hold adapteren, og drej **del (C)** i pilens retning for at løsne den 5 mm (*).

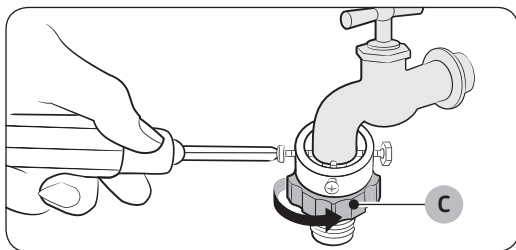


4. Sæt adapteren ind i vandhanen, og stram skrueene mens du holder op i adapteren.
5. Drej **del (C)** i pilens retning for at stramme den.

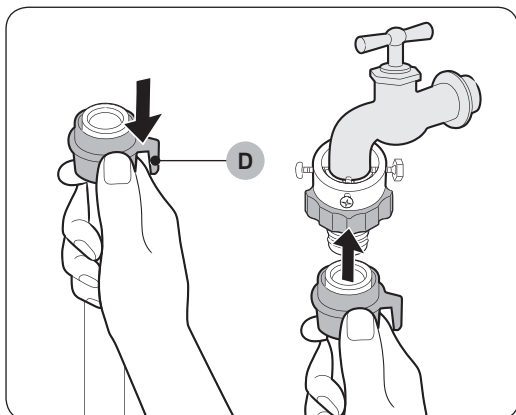


6. Hold **del (D)** nede, og kobl vandslangen til adapteren. Slip herefter **del (D)**. Slangen passer ind i adapteren og giver en klikkende lyd.

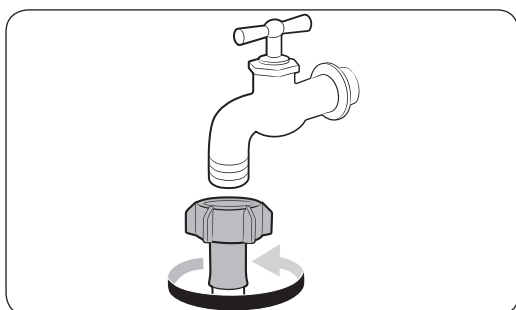

7. Hvis du bruger en vandhane med gevind, skal du bruge den medfølgende skrueadapter til at koble til vandhanen som vist.

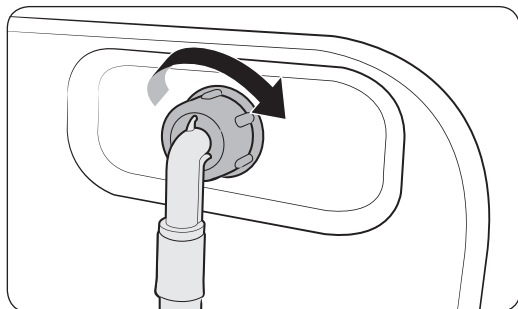

8. Kobl den anden ende af vandslangen på vandventilen bagest på vaskemaskinen. Drej slangen med uret for at stramme.

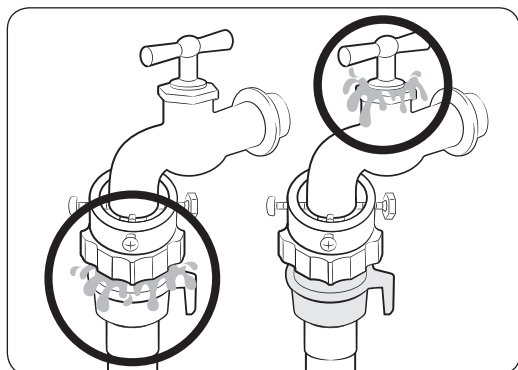

9. Åbn vandhanen, og tjek, om der er utætheder omkring tilkoblingsområdet. Hvis der er utætheder, skal du gentage trinnene herover.

ADVARSEL

Hvis der er en vandlækage, skal du stoppe betjening af vaskemaskinen og afbryde den fra strømforsyningen. Kontakt derefter et lokalt Samsung-servicecenter. Ellers kan der forekomme elektriske stød.

FORSIGTIG


Stræk ikke vandslangen med kraft. Hvis slangen er for kort, skal du udskifte den med en længere slange, der kan tåle højt tryk.

BEMÆRK

- Når vandslangen er koblet til adapteren, skal du kontrollere, at den er tilkoblet korrekt ved at trække vandslangen nedad.
- Brug en populær vandhanetype. Hvis hanen er firkantet eller for stor, skal du fjerne afstandsringen, før du sætter hanen i adapteren.


Installation

For modeller med et ekstra varmtvandsindløb:

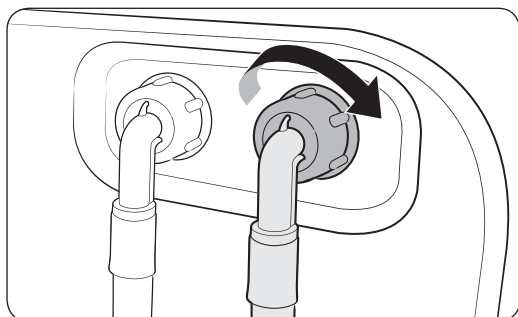

1. Kobl den røde ende af varmtvandsslangen på varmtvandsindløbet bag på vaskemaskinen.
2. Kobl den anden ende af varmtvandsslangen til varmtvandshanen.

Vandstopslange (kun relevante modeller)

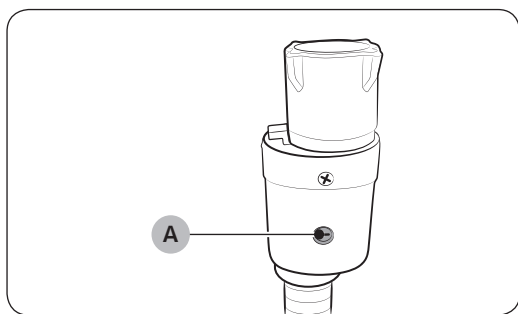



Vandstopslangen advarer brugere om risiko for vandlækage. Den føler vandstrømmen, og den midterste **indikator (A)** bliver rød i tilfælde af en utæthed.

BEMÆRK

Enden af vandstopslangen skal være monteret på vandhanen og ikke maskinen.

TRIN 5 Placér afledningsslangen

Afledningsslangen kan anbringes på tre måder:

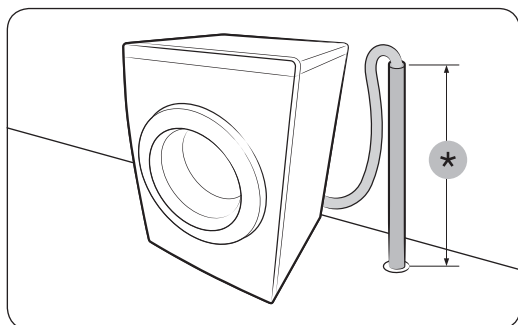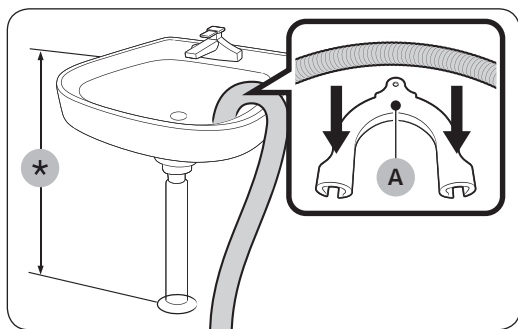

Over kanten på en vaskekumme

Afledningsslangen skal anbringes i en højde på mellem 60 og 90 cm (*) fra gulvet. For at bevare afledningsslangen bøjet så brug den medfølgende **plasticslangeholder (A)**. Fastgør holderen til væggen med en krog for at sikre stabil tømning.

I en vasks afløbsrør

Afløbsrøret skal være over vaskens dræn, så enden af slangen er mindst 60 cm over gulvet.


I et afløbsrør

Afløbsrøret skal have en højde på mellem 60 cm og 90 cm (*). Det anbefales at anvende et lodret rør med en højde på 65 cm. Sørg for, at afledningsslangen er koblet til stigrøret på skrå.

Krav til stigrør til afledning:

- Minimumsdiameter på 5 cm
- Minimumsbortledningskapacitet på 60 liter pr. minut

Installation

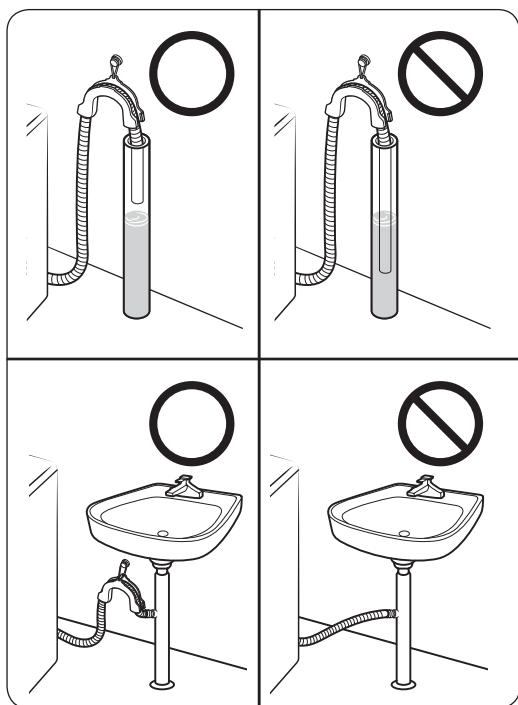

⚠ FORSIGTIG

Undgå at placere afledningsslangen på steder med stillestående vand eller tilstopninger. Der kan være risiko for, at vandet flyder tilbage i vaskemaskinen.

Installation

TRIN 6 Tænd

Slut strømkablet til en godkendt stikkontakt med 220-240 V / 50 Hz vekselstrøm, beskyttet af en sikring eller strømkredsløbsafbryder. Tryk derefter på  **Tænd/Sluk** for at tænde for vaskemaskinen.

Inden du starter

Indledende indstillinger

Kør kalibrering (anbefales)

Kalibrering sikrer, at vaskemaskinen registrerer vægt nøjagtigt. Sørg for, at tromlen er tom, inden du kører Kalibrering.

1. Sluk og tænd derefter for vaskemaskinen.
2. Hold  **Temp.** nede, og hold samtidig  **Udskyd sluttid** nede i 3 sekunder for at gå i tilstanden Kalibrering. Meddelelsen "Cb" vises.
3. Tryk på knappen  **Start/Pause** for at køre programmet Kalibrering.
4. Tromlen roterer med uret og mod uret i ca. 3 minutter.
5. Når programmet er færdigt, vises "0" på displayet, og vaskemaskinen slukker automatisk.
6. Vaskemaskinen er nu klar til brug.

Retningslinjer for vasketøj

TRIN 1 Sorter

Sorter vasketøjet efter disse kriterier:

- Vaskeanvisning: Sortér vasketøjet efter bomuld, blandede fibre, syntetiske stoffer, silke, uld og rayon..
- Kulørt: Hold hvidt adskilt fra kulørt.
- Størrelse: Blander du emner med forskellige størrelser i tromlen, forbedres vaskeevnen.
- Sensitivitet: Vask sarte emner af ny, ægte uld, gardiner og silkegenstande for sig selv. Tjek mærkaterne på emnerne.

BEMÆRK

Sørg for at tjekke vaskeanvisningen på tøjet, og sorter det derefter inden vaskestart.

Inden du starter

TRIN 2 Tøm lommerne

Tøm alle lommer i dit vasketøj

- Metalgenstande, som f.eks. mønter, søm og metalspænder på tøj, kan ødelægge andet vasketøj samt tromlen.

Vend tøj med knapper og broderier, så indersiden vender ud

- Hvis lynlåse i bukser eller jakker er åbne under vask, kan tromlen tage skade. Lynlåse bør lukkes og fastgøres med en snor.
- Tøj med lange snore kan blive viklet sammen med andet tøj. Sørg for at fastgøre snorene før vask.

TRIN 3 Brug et vaskenet

- Brystholdere (der tåler maskinvask) skal anbringes i et vaskenet. Brystholdernes metaldele kan gå igennem og beskadige andet vasketøj.
- Små, lyse beklædningsdele, som f.eks. sokker, handsker, strømper og lometørklæder, kan blive fanget omkring lugen. Kom dem i et fint vaskenet.
- Vask ikke vaskenet alene uden andet vasketøj. Dette kan medføre unormale vibrationer, der kan rykke vaskemaskinen og medføre personskaade.

TRIN 4 Forvask (om nødvendigt)

Vælg muligheden Forvask for det valgte program, hvis vasketøjet er meget tilsmudset. Når du vælger muligheden Forvask, skal du sørge for at fylde pulverbaseret vaskemiddel i rummet til hovedvask.

TRIN 5 Fastsæt vaskekapacitet

Kom ikke for meget i vaskemaskinen. Kommer du for meget i, vasker vaskemaskinen muligvis ikke korrekt. For vægtgrænsen for tøjtypen kan du se side 35.

BEMÆRK

Når du vasker sengetøj, kan vasketiden blive forlænget, eller centrifugeringseffektiviteten kan blive reduceret. For sengetøj er den maksimale, anbefalede centrifugeringshastighed 800 omdr./min. ved en belastning på højst 2,0 kg.

FORSIGTIG

Hvis vasketøjet ikke er i balance, og fejlkoden "Ub" vises, skal du omarrangere vasketøjet. Vasketøj i ubalance kan nedsætte centrifugeringsevnen.

TRIN 6 Anvend korrekt vaskemiddeltype

Typen af vaskemiddel afhænger af typen af stof (bomuld, syntetisk, sarte tøjstykker, uld), farve, vasketemperatur og tilsmudsningsgraden. Sørg for at benytte vaskemiddel, der er beregnet til brug i automatiske vaskemaskiner.

BEMÆRK


- Følg producentens anbefalinger i forhold til vasketøjets vægt, omfanget af snavs og vandets hårdhed i dit lokalområde. Hvis du ikke er sikker på vandets hårdhed, så kontakt vandværket.
- Brug ikke vaskepulver, der er blevet hårdt eller er størknet. Dette vaskemiddel forbliver måske i vaskemaskinen efter skylning og blokerer afløbet.

FORSIGTIG


Ved vask af uld på programmet  **ULD**, skal du kun anvende et neutralt flydende vaskemiddel. Hvis du anvender programmet  **ULD**, kan vaskepulver sætte sig i vasketøjet og misfarve det.

Vaskekapsler

Du opnår de bedste resultater med vaskekapsler ved at følge disse instruktioner.

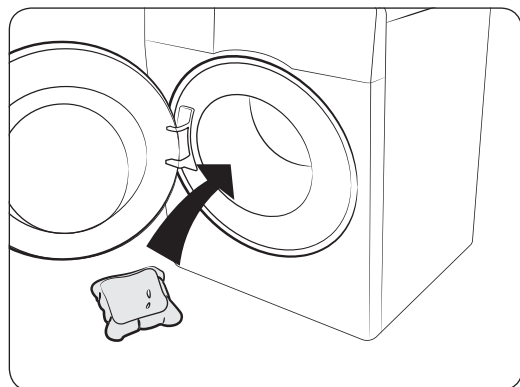

1. Læg kapslen i bunden af den tomme tromle mod bagsiden.

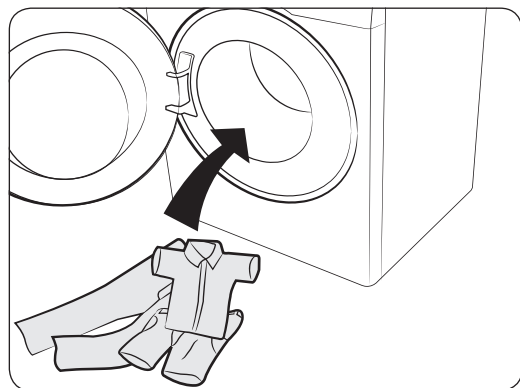

2. Læg vasketøjet i tromlen oven på kapslen.


Inden du starter

⚠ FORSIGTIG


Ved programmer, der anvender koldt vand, eller programmer, der er kortere end én time, anbefaler vi brug af flydende vaskemiddel. I modsat fald opløses kapslen muligvis ikke helt.

Retningslinjer for sæbeskuffen

Vaskemaskinen har en dispenser med tre rum: det venstre rum til hovedvask, rummet forrest til højre til blødgøringsmiddel og det bageste rum til højre til forvask.

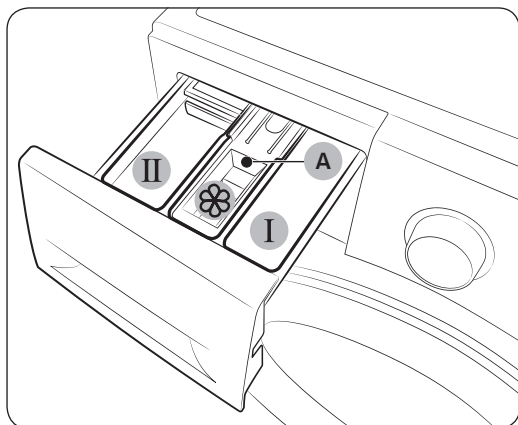

1. **I Rum til forvask:** Anvend forvaskemiddel.
2. **II Rum til hovedvask:** Anvend vaskepulver til hovedvasken, blødgøringsmiddel, iblødsætningsmiddel, blegemidler og/eller pletfjernere.
3. **☼ Rum til blødgøringsmiddel:** Anvend tilsætning som f.eks. skyllemiddel. Overskrid ikke maksimumslinjen (A).

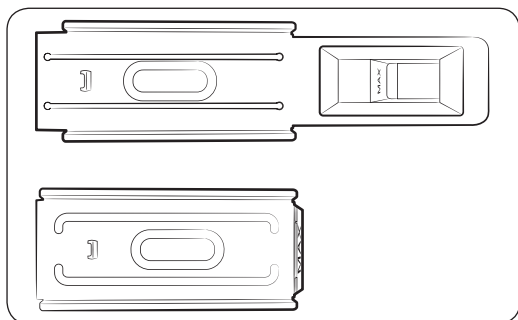


📖 BEMÆRK

Det faktiske udseende af skyllemiddelskuffen kan variere afhængigt af modellen.


⚠ FORSIGTIG

- Åbn ikke sæbeskuffen, når vaskemaskinen kører.
- Brug ikke følgende typer af vaskemiddel i skuffen:
 - Tablet- eller kapseltyper
 - Typer med bold og net
- For at forhindre at rummet stopper til, skal koncentrerede eller meget berigede midler (skyllemiddel eller vaskemiddel) fortyndes med vand, inden de kommes i.
- Når Udskyd sluttid er valgt, skal du ikke fylde vaskemiddel direkte ind i tromlen. Ellers kan det misfarve vasketøjet. Brug rummet til vaskemiddel, når Udskyd sluttid er valgt.


Sådan kommer du vaskemidler i sæbeskuffen

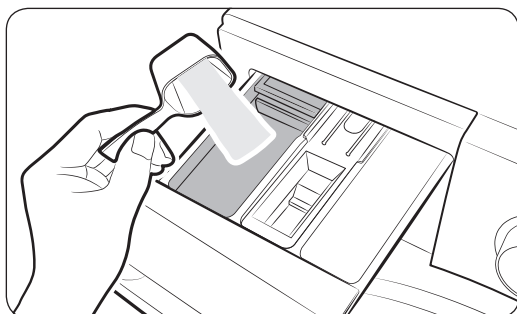

1. Skub for at åbne sæbeskuffen.
2. Kom vaskemiddel i **II** rummet til hovedvask i henhold til producentens anbefalinger. Se side 30 om brug af flydende vaskemiddel.

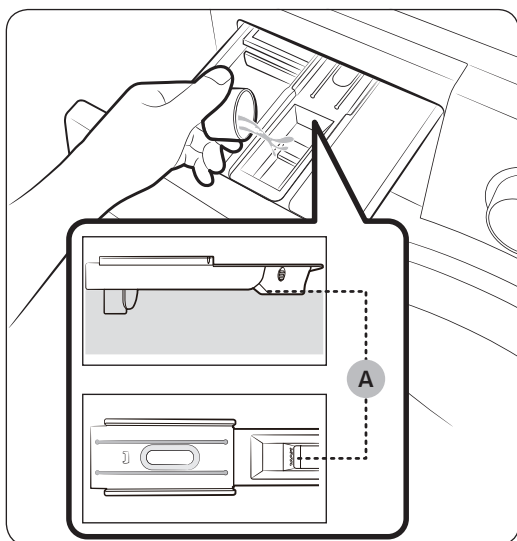


3. Kom blødgøringsmiddel i **III** rummet til blødgøringsmiddel. Overskrid ikke maksimumslinjen (A). Skyllemiddel tilføres vasken under sidste skylning.

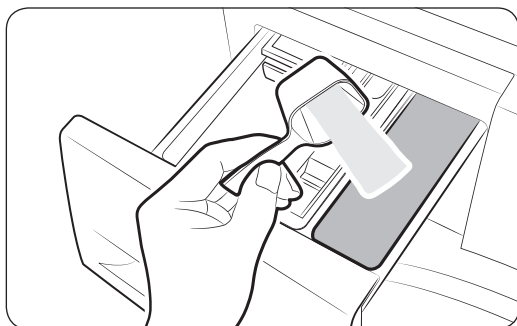

4. Hvis du vil bruge forvask, så kom forvaskemiddel i **I** rummet til forvask i henhold til producentens instruktioner eller anbefalinger.
5. Luk sæbeskuffen.

Inden du starter


Inden du starter

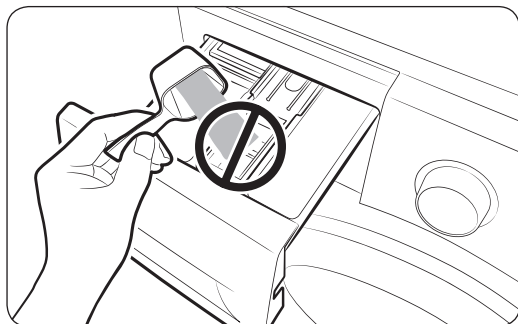

⚠ FORSIGTIG

- Kom ikke vaskepulver i beholderen til flydende vaskemiddel.
- Koncentreret skyllemiddel skal fortyndes med vand, inden det kommer i.
- Kom ikke vaskemiddel til hovedvasken i  rummet til skyllemiddel.

Sådan anvendes flydende vaskemiddel (kun relevante modeller)

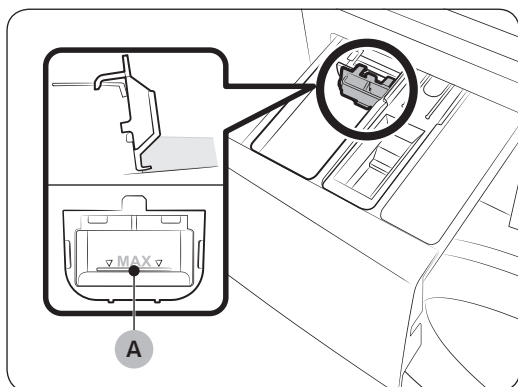

Start med at anbringe den medfølgende beholder til flydende vaskemiddel i **II** rummet til hovedvask. Kom derefter flydende vaskemiddel i beholderen til under den markerede **maksimumsline (A)**.

📖 BEMÆRK

- Anbring først beholderen til flydende vaskemiddel, når du har fjernet sæbeskuffen fra vaskemaskinen ved at trykke på **udløserknappen (A)**.
- Efter en vask kan der være en lidt flydende vaskemiddel tilbage i sæbeskuffen.


⚠ FORSIGTIG

- Brug ikke funktionen Forvask, når du bruger flydende vaskemiddel.
- Fjern beholderen til flydende vaskemiddel, når du bruger vaskepulver.


Betjening

Betjeningspanel

WW9*J5**6**

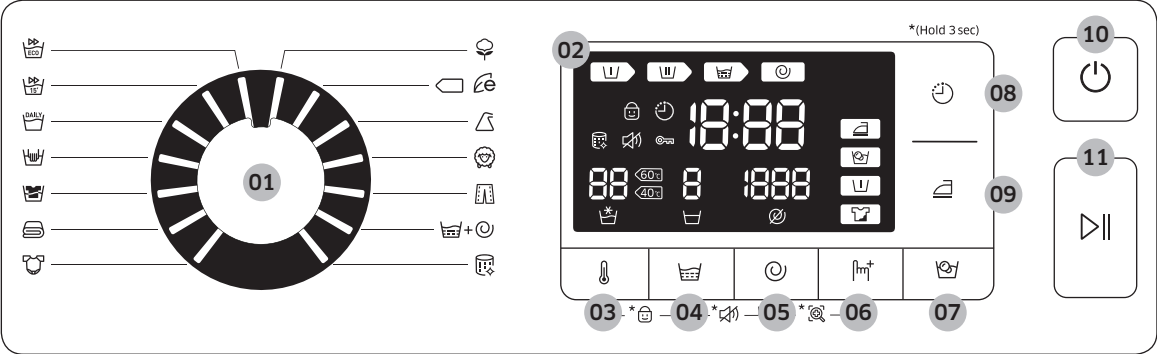

WW8*J5**6**, WW7*J5**6**

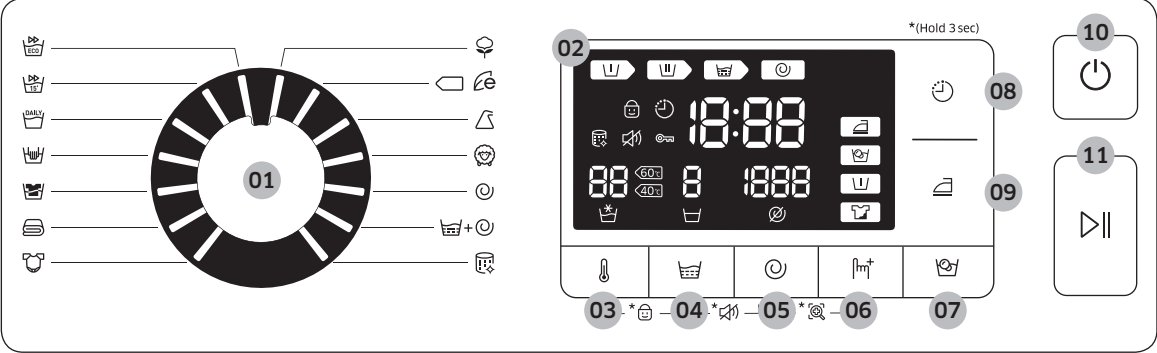

Betjening


01 Programvælger	Drej vælgeren for at vælge et program.
02 Display	Displayet viser informationer om det aktuelle program og den forventede resterende tid eller en informationskode, hvis der opstår et problem.
03 Temp.	Tryk for at ændre vandtemperaturen for det aktuelle program.
04 Skyl	Tryk for at ændre antallet af skylninger for det aktuelle program. Du kan indstille et skylningsantal til maks. 5, afhængigt af programmet.
05 Centrifugering	Tryk for at ændre centrifugeringshastigheden for det aktuelle program. Omdrejninger pr. minut (omdr./min.) afhænger af den enkelte model. • Stop efter skylning : Den afsluttende skylningsproces afbrydes, så vasketøjet forbliver i vandet. Når tøjet skal ud, skal du køre en tørrings- eller skylningsproces. • Ingen centrifugering : Tromlen roterer ikke efter den sidste tømningssproces. • Kun centrifugering : Kør programmet Kun centrifugering ved at trykke på knappen Centrifugering og holde den inde i 3 sekunder. Når programmets tid og centrifugeringshastighed vises, skal du trykke gentagne gange på Centrifugering, indtil den ønskede centrifugeringshastighed er valgt. Tryk derefter på Start/Pause for at starte programmet. Centrifugeringstiden afhænger af det valgte program.
06 Valgmuligheder	Tryk for at vælge en indstilling fra Intensiv og Forvask. Tryk igen for at fravælge. • De muligheder, der kan vælges, afhænger af programmet.
07 Bubble Pletfjerner	Tryk for at aktivere/deaktivere funktionen Bubble Pletfjerner. Denne funktion hjælper til med at fjerne en lang række vanskelige pletter. • Bubble Pletfjerner hjælper til med at fjerne en række vanskelige pletter. • Når Bubble Pletfjerner er valgt, gennemvædes vasketøjet grundigt i vandbobler for effektiv vask. • Bubble Pletfjerner er tilgængelig med og føjer op til 30 minutter til 5 programmer: BOMULD, SYNTEISK, SENGETØJ, DAGLIG VASK, BABY TØJ og DENIM (kun 9 kg-modeller).

08  Udskyd sluttid	Med funktionen Udskyd sluttid kan du indstille sluttiden for det aktuelle program. Baseret på dine indstillinger bestemmer maskinens interne logik programmets starttidspunkt. Denne indstilling er for eksempel praktisk til programmering af din maskine, så den er færdig med en vask på det tidspunkt, hvor du normalt kommer hjem fra arbejde. Tryk for at vælge et forvalgt timeantal.
09  Strygelet	Tryk for at gøre vasketøjet parat til strygning med reducere af folder under centrifugeringen. Strygelet er kun tilgængelig med følgende programmer:  BOMULD,  BOMULD,  SYNTETISK,  DENIM (kun 9 kg-modeller),  SUPER ECO WASH,  SENGETØJ,  DAGLIG VASK,  BABY TØJ og  MØRKT.
10  Tænd/Sluk	Tryk for at tænde/slukke for vaskemaskinen.
11  Start/Pause	Tryk for at starte eller stoppe en handling.


Betjening

Enkle starttrin

WW9*J5**6**

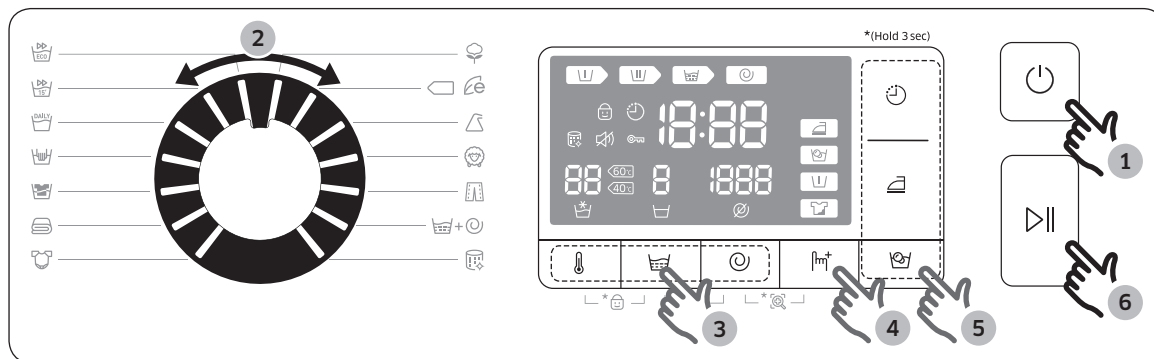

WW8*J5**6**, WW7*J5**6**

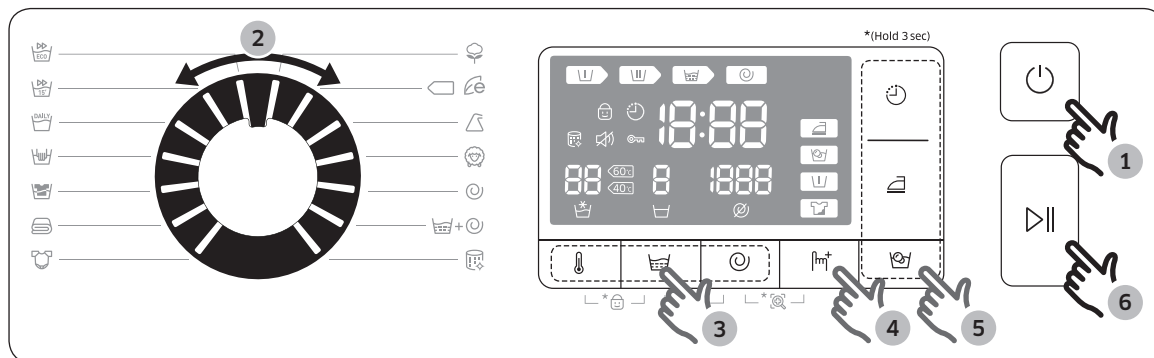

1. Tryk på Tænd/Sluk for at tænde for vaskemaskinen.
2. Drej Programvælger for at vælge et program.
3. Juster programindstillingerne (Temp., Skyl og Centrifugering) efter behov.
4. Vælg en mulighed ved at trykke på Valgmuligheder. Brug knappen igen til at vælge et foretrukket element.
5. Maskinen har 3 knapper til Bubble Pletfjerner, Strygelet og Udskyd sluttid for nem adgang. Hvis du vil anvende et af disse tilvalg, skal du trykke på den tilhørende knap.
6. Tryk på Start/Pause.

Sådan ændres et program mens det kører

1. Tryk på Start/Pause for at stoppe programmet.
2. Vælg et andet program.
3. Tryk på Start/Pause igen for at starte det nye program.

Programoversigt

Standardprogrammer

Program	Beskrivelse og maks. kapacitet (kg)	
 BOMULD	Til bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder eller skjorter. Vasketiden og skylningsantallet justeres automatisk i forhold til vasketøjets vægt.	MAKS
 BOMULD	Optimal ydelse med mindre energi til bomuldsstoffer, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder eller skjorter. Af hensyn til energibesparelse, kan den faktiske vasketemperatur være lavere end angivet.	MAKS
 SYNTETISK	Til bluser eller skjorter der er fremstillet af polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende.	4
 ULD	- Specielt til maskinvaskbart uld med en vægt på højst 2,0 kg. - Programmet  ULD består af blide bevægelser og gennemvædning for at beskytte uldfibrene mod krympning/ødelæggelse. - Der anbefales et neutralt vaskemiddel.	2
 CENTRIFUGERING (kun modeller til 7, 8 kg)	Giver en ekstra centrifugering for effektivt at fjerne fugt fra vasketøjet.	MAKS
 DENIM (kun modeller til 9 kg)	Har en højere vandstand i hovedvasken og et ekstra skylningsprogram for at sikre, at der ikke er noget vaskemiddel tilbage.	3
 SKYL+CENTRIFUGERING	Giver en ekstra skylning efter der er kommet skyllemiddel i vasketøjet.	MAKS
 ECO DRUM CLEAN	- Rengør tromlen ved at fjerne snavs og bakterier fra tromlen. - Udføres én gang for hver 40 vaske uden vaske- eller blegemiddel. - Sørg for, at tromlen er tom. - Brug ikke rengøringsmidler til rengøring af tromlen.	-
 SUPER ECO WASH	Programmet ecobubble med lav temperatur medvirker til reduktion af strømforbruget.	4

Betjening

Program	Beskrivelse og maks. kapacitet (kg)	
 KVIK VASK 15'	- Til let snavset tøj, mindre end 2,0 kg, som du vil vaske hurtigt. - Brug mindre end 20 g vaskemiddel. Hvis der bruges mere end 20 g vaskemiddel, kan det efterlade rester af vaskemidlet. - Ved brug af flydende vaskemiddel skal der maks. bruges 20 ml.	2
 DAGLIG VASK	Til hverdagsvask af f.eks. undertøj og trøjer.	4
 FIN VASK	- Til tynde materialer, brystholdere, lingeri (silke) og andet stof, der kun må håndvaskes. - For den bedste vask skal du bruge flydende vaskemiddel.	2
 MØRKT	Giver ekstra skylninger og reduceret centrifugering for at sikre, at vasketøjet vaskes blidt og skylles omhyggeligt.	4
 SENGETØJ	- Til sengelinned, lagener, dynebetræk mv. - For bedste resultat: Vask kun 1 type sengetøj, og sørg for, der er mindre end 2,0 kg.	2
 BABY TØJ	En vask med høj temperatur og ekstra skylninger for at medvirke til at fjerne resterende vaskemiddel effektivt.	4

Valgmuligheder

Indstilling		Beskrivelse
	Forvask	• Dette tilføjer et forvaskeprogram før hovedvaskeprogrammet.
	Intensiv	• Til meget snavset tøj. Driftstiden for hvert program er længere end normalt.

Betjening

Udskyd sluttid 🕒

Du kan indstille vaskemaskinen til at færdiggøre vasken automatisk på et senere tidspunkt. Du kan vælge en forsinkelse på mellem 1 og 24 timer (i intervaller på 1 time). Den viste time indikerer tidspunktet, hvor vasken vil være færdig.

1. Vælg et program. Ændr herefter om nødvendigt programindstillingerne.
2. Tryk flere gange på 🕒 **Udskyd sluttid**, indtil der er indstillet en ønsket sluttid.
3. Tryk på ▶️ **Start/Pause**.

Indikatoren Udskyd sluttid blinker, og vaskemaskinen kører tromlen rundt for at føle vægten af vasketøjet, hvis du har valgt programmet 🌀 **BOMULD** eller 🌀 **BOMULD**. Vejning af tøjet er forvalgt og er kun aktiveret i disse 2 programmer. Når maskinen er færdig, viser den din indstillede tid, og timeren begynder at køre.

4. Annuller 🕒 **Udskyd sluttid** ved at genstarte vaskemaskinen med tryk på 🔌 **Tænd/Sluk**.

Eksempel

Du vil afslutte et totimersprogram 3 timer fra nu. For at gøre dette følger du muligheden Udskyd sluttid til det aktuelle program med en indstilling på 3 timer og trykker på ▶️ **Start/Pause** kl. 14:00. Hvad sker der så? Vaskemaskinen begynder at køre kl. 15:00 og slutter kl. 17:00. Herunder findes tidslinjen for dette eksempel.



Indstillinger

Børnelås

Du kan forebygge ulykker, der involverer børn, ved at benytte Børnelås, der låser alle knapper undtagen  **Tænd/Sluk**.

- Indstil funktionen Børnelås ved at holde  **Temp.** og  **Skyl** samtidigt nede i 3 sekunder.
- Deaktiver funktionen Børnelås ved at holde  **Temp.** og  **Skyl** nede samtidig i 3 sekunder.

BEMÆRK

- I tilstanden Børnelås skal du først deaktivere Børnelås, hvis du vil tilføje vaskemiddel eller vasketøj.
- Indstillingen forbliver aktiv, selvom du genstarter maskinen.

Lyd Til/Fra

Du kan tænde eller slukke for lyden fra vaskemaskinen. Indstillingen forbliver aktiv, selvom du genstarter maskinen.

- Sluk for lyden ved at holde  **Skyl** og  **Centrifugering** nede samtidig i 3 sekunder.
- For at få lyden tilbage skal du holde nede igen i 3 sekunder.

Vedligeholdelse

Hold vaskemaskinen ren for at forhindre forringet ydelse og for at sikre dens levetid.

Eco drum clean

Kør dette program regelmæssigt for at rengøre tromlen og fjerne bakterier fra den.

1. Tryk på  Tænd/Sluk for at tænde for vaskemaskinen.
2. Drej på Programvælger for at vælge  ECO DRUM CLEAN.
3. Tryk på  Start/Pause.

BEMÆRK

- Vandtemperaturen for  ECO DRUM CLEAN er indstillet til 70 °C og kan ikke ændres.
- Det anbefales at køre programmet  ECO DRUM CLEAN én gang for hver 40. vask.

FORSIGTIG

Brug ikke rengøringsmidler til rengøring af tromlen. Kemiske rester i tromlen forringer vaskeydelsen.

Påmindelse om ECO DRUM CLEAN

- Påmindelsen  ECO DRUM CLEAN vises på hovedskærmen for hver 40 vaske. Det anbefales at udføre  ECO DRUM CLEAN regelmæssigt.
- Når du første gang ser denne påmindelse, kan du ignorere den for de 6 følgende vaske. Fra den 7. vask vises påmindelsen ikke længere. Den vises dog igen i forbindelse med en 40. vask.

Smart Check

For at aktivere denne funktion skal du først downloade appen Samsung Smart Washer fra Play-butikken eller Apple Store og installere den på en mobilenhed, der er udstyret med et kamera.

Funktionen Smart Check er blevet optimeret til Galaxy- og iPhone-serierne (kun relevante modeller).

1. Når vaskemaskinen registrerer et problem, vises en informationskode på displayet. Skift til Smart Check, og hold  **Centrifugering** og  **Valgmuligheder** nede samtidig i 3 sekunder.
2. Vaskemaskinen starter selvdiagnosticeringsproceduren og viser en informationskode, hvis der er registreret et problem.
3. Kør appen Samsung Smart Washer på din mobilenhed, og tryk på Smart Check.
4. Sæt mobilenheden tæt på vaskemaskinens display, så smartphonens og vaskemaskinen er rettet mod hinanden. Herefter genkendes informationskoden automatisk af appen.
5. Når informationskoden er genkendt korrekt, giver appen detaljerede informationer om problemer sammen med relevante løsninger.


BEMÆRK

- Funktionens navn, Smart Check, kan, afhængigt af sproget, være anderledes.
- Hvis der er stærkt, reflekteret lys på vaskemaskinens display, kan appen muligvis ikke genkende informationskoden.
- Hvis appen ikke kan genkende Smart Check-koden flere gange efter hinanden, så indtast informationskoden manuelt på appskærmen.


Vedligeholdelse

Nødafledning


I tilfælde af en strømfejl skal du aflede vandet inde i tromlen, inden du tager vasketøjet ud.

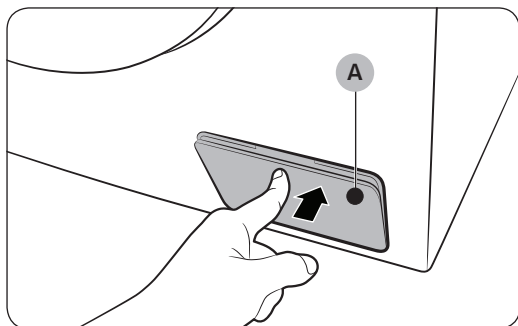

1. Slå strømmen fra, og tag vaskemaskinens stik ud af stikkontakten.
2. Tryk let på den øverste del af **filterdækslet (A)** for at åbne det.

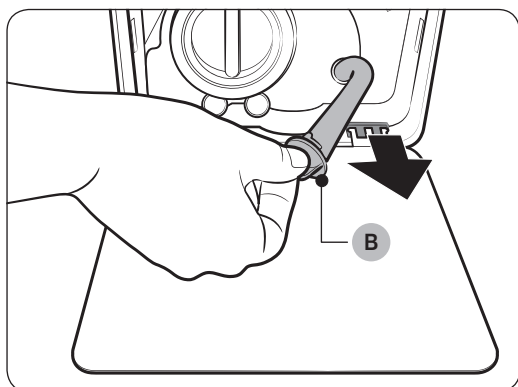

3. Anbring en tom, rummelig container omkring dækslet, og stræk nødafledningsslangen til containeren, mens du holder **rørdækslet (B)**.

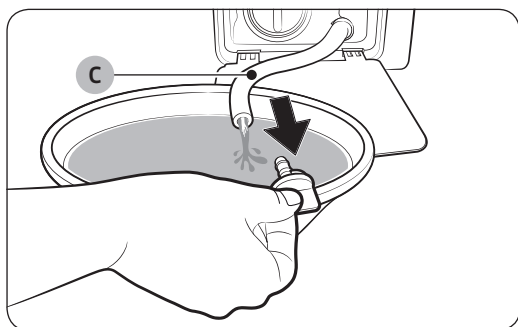

4. Åbn rørdækslet, og lad vandet i **nødafledningsslangen (C)** løbe ud i containeren.
5. Når du er færdig, så luk rørdækslet, og sæt slangen på plads. Luk derefter filterdækslet.

BEMÆRK

Brug en rummelig container, fordi der kan være mere vand i tromlen end forventet.



Rengør

Vaskemaskinens overflade

Brug en tør klud med ikke-slibende rengøringsmiddel. Sprøjt ikke vand på vaskemaskinen.

Trådfilter

Rengør vandslangens trådfilter en eller to gange om året.

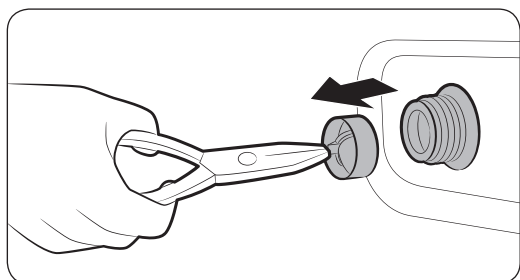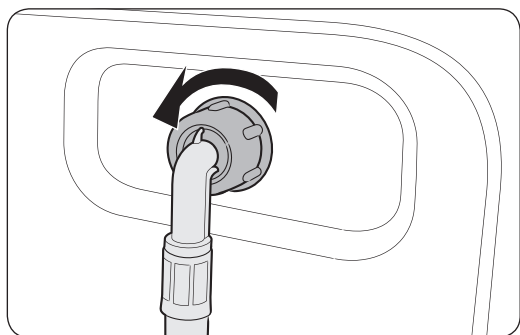

1. Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømkablet fra stikkontakten.
2. Luk vandhanen.
3. Løsn og kobl slangen fra vaskemaskinens bagside. Luk slangen med en klud for at forhindre, at vand strømmer ud.
4. Brug en pincet til at trække trådfilteret ud fra tilførselsventilen.
5. Sænk trådfilteret dybt ned i vand, så gevindstykket også er nedsænket.
6. Tør trådfilteret fuldstændigt i skyggen.
7. Sæt trådfilteret på plads i tilførselsventilen, og kobl vandslangen til tilførselsventilen igen.
8. Åbn vandhanen.




BEMÆRK

Hvis trådfilteret er tilstoppet, vises informationskoden "4C" på skærmen.

Vedligeholdelse

Pumpefilter

Det anbefales at rengøre pumpefilteret 5 eller 6 gange om året for at forhindre, at det stopper til. Et tilstoppet filter kan nedsætte bobleeffekten.

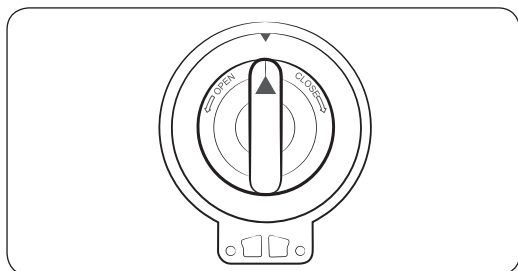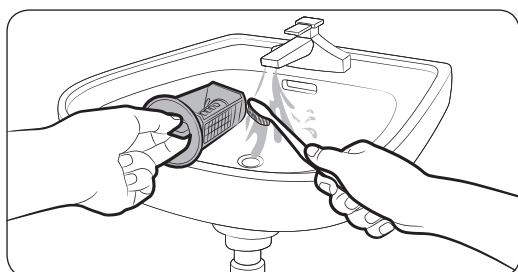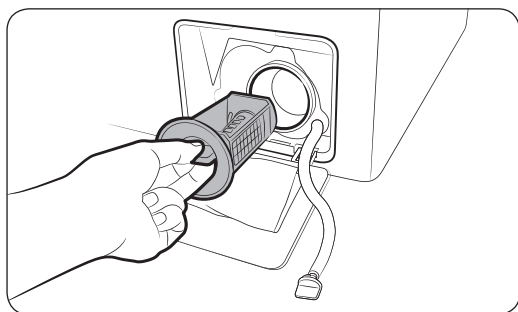

1. Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømkablet fra stikkontakten.
2. Afled det resterende vand, der er inde i tromlen. Se afsnittet “Nødafledning”.
3. Tryk let på den øverste del af filterdækslet for at åbne det.
4. Drej pumpefilterknappen til venstre, og afled resterende vand.
5. Rengør pumpefilteret med en blød børste. Sørg for, at afledningspumpens propel inde i filteret ikke er blokeret.
6. Genmonter pumpefilteret, og drej filterknappen til højre.


BEMÆRK

Hvis pumpefilteret er tilstoppet, vises informationskoden “5C” på skærmen.


FORSIGTIG

- Sørg for, at filterknappen bliver lukket korrekt efter rengøring af filteret. Ellers kan der forekomme en lækage.
- Sørg for, at filteret bliver isat korrekt efter rengøring af det. Ellers kan det medføre en driftsfejl eller en lækage.


Sæbeskuffe

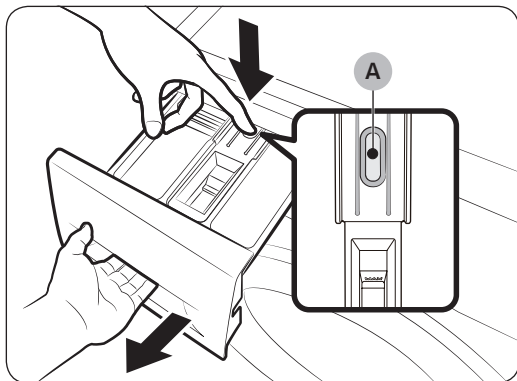

1. Mens du holder **udløserknappen (A)** inde i skuffen nede, skal du skubbe for at åbne skuffen.
2. Fjern udløserknappen og beholderen til flydende vaskemiddel fra sæbeskuffen.

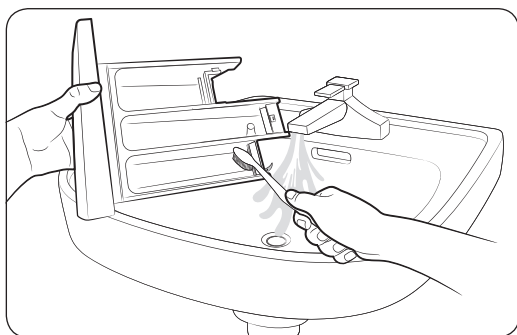

3. Rengør skuffekomponenterne i rindende vand med en blød børste.

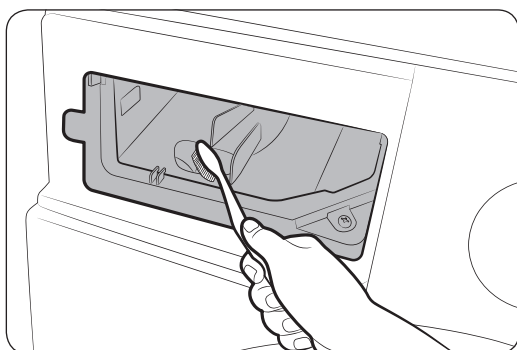

4. Rengør skuffens fordybning med en blød børste.
5. Sæt udløserknappen og beholderen til flydende vaskemiddel tilbage i skuffen.
6. Tryk sæbeskuffen indad for at lukke den.

BEMÆRK

Fjern resterende vaskemiddel ved at køre programmet  +  SKYL+CENTRIFUGERING med tom tromle.

Vedligeholdelse

Hvis maskinen er frosset

Vaskemaskinen kan fryse, når den kommer under 0 °C.

1. Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømkablet fra stikkontakten.
2. Hæld varmt vand på vandhanen for at løsne vandslangen.
3. Frakobl vandslangen, og læg den i varmt vand.
4. Hæld varmt vand i tromlen, og lad det virke i 10 minutter.
5. Kobl vandslangen til vandhanen igen.

BEMÆRK

Hvis vaskemaskinen stadig ikke fungerer normalt, så gentag ovenstående trin, indtil den fungerer korrekt.

Beskyttelse hvis maskinen ikke anvendes i længere tid

Undgå at lade vaskemaskinen være ubrugt i længere tid. Hvis det sker, så tøm vaskemaskinen, og fjern strømkablet.

1. Drej **Programvælger** for at vælge  +  **SKYL+CENTRIFUGERING**.
2. Tøm tromlen, og tryk på  **Start/Pause**.
3. Når programmet er udført, så luk vandhanen og frakobl vandslangen.
4. Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømkablet fra stikkontakten.
5. Åbn lugen, så luft kan cirkulere gennem tromlen.

Fejlfinding

Tjekpunkter

Hvis du oplever et problem med vaskemaskinen, skal du først tjekke tabellen herunder og prøve forslagene.

Problem	Handling
Starter ikke.	• Kontroller, at vaskemaskinen er sat til. • Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. • Sørg for, at vandhanerne er åbnet. • Tryk på ► Start/Pause for at starte vaskemaskinen. • Sørg for, at Børnelås  er deaktiveret. • Inden vaskemaskinen fyldes op med vand, afgiver den en række kliklyde for at kontrollere, om lugen er låst. Den udfører desuden en hurtig afledning af vand. • Tjek sikringen, eller nulstil gruppeafbryderen.
Vandtilførslen er utilstrækkelig, eller der er ingen vandtilførsel.	• Åbn helt op for vandhanen. • Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. • Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er frosset til. • Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er bøjet eller tilstoppet. • Sørg for, at vandtrykket er tilstrækkeligt.
Der er stadig vaskemiddel i sæbeskuffen efter et program.	• Kontroller, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk. • Sørg for, at vaskemidlet kommer ned i midten af sæbeskuffen. • Sørg for, at renehætten er sat korrekt i. • Hvis du bruger vaskepulver, skal du sørge for, at vaskemiddelvælgeren er i den øverste position. • Fjern renehætten, og rengør sæbeskuffen.
Vibrerer kraftigt eller støjer.	• Sørg for, at vaskemaskinen er installeret på et jævnt, solidt gulv, som ikke er glat. Hvis gulvet er ujævnt, skal du bruge justeringsfødderne til at justere højden på vaskemaskinen. • Sørg for, at fragtboltene er fjernet. • Sørg for, at vaskemaskinen ikke er i berøring med en anden genstand. • Kontroller, at vasketøjet er fyldt jævnt i. • Motoren støjer muligvis under normal kørsel. • Overalls eller andet tøj med metalgenstande kan medføre støj under vask. Dette er normalt. • Metalgenstande, som f.eks. mønter, kan medføre støj. Fjern disse genstande fra tromlen eller filterhuset efter vask.

Fejlfinding

Problem	Handling
Afleder ikke vand og/eller centrifugerer ikke.	- Sørg for, at afledningsslangen er rettet ud helt hen til afledningssystemet. Hvis du finder ud af, at vandafleningen er hindret, skal du tilkalde service. - Kontroller, at filteret ikke er tilstoppet. - Luk døren, og tryk på Start/Pause. Af sikkerhedsmæssige grunde kører vaskemaskinen ikke rundt eller centrifugerer, hvis lugen ikke er lukket. - Sørg for, at afledningsslangen ikke er frosset til eller tilstoppet. - Sørg for, afledningsslangen er sluttet til et afledningssystem, der ikke er tilstoppet. - Hvis der ikke er tilstrækkelig strømforsyning til vaskemaskinen, stopper vaskemaskinen midlertidigt med at aflede vand eller centrifugere. Når vaskemaskinen igen har tilstrækkelig strømforsyning, kører den normalt igen.
Lugen åbner ikke.	- Tryk på Start/Pause for at stoppe vaskemaskinen. - Det kan tage et øjeblik, inden lugens låsemekanisme slipper. - Lugen kan ikke åbnes før 3 minutter efter, vaskemaskinen er stoppet, eller der er slukket for den. - Sørg for, at alt vand i tromlen er afledt. - Lugen kan muligvis ikke åbnes, hvis der stadig er vand i tromlen. Afled vandet i tromlen, og åbn lugen manuelt. - Sørg for, at lugelåsløset er slukket. Lugelåsløset slukker, når vaskemaskinen har afledt vandet.
Meget skum.	- Sørg for at bruge de anbefalede vaskemidler, hvor det er relevant. - Brug vaskemiddel med høj effektivitet (HE) for at hindre overskydende skum. - Begræns mængden af vaskemiddel ved blødt vand, lidt vasketøj eller kun lettere snavset vasketøj. - Brug af andet end HE-vaskemiddel anbefales ikke.
Kan ikke tilsætte ekstra vaskemiddel.	Sørg for, at den resterende mængde vaskemiddel og skyllemiddel er inden for grænsen.

Problem	Handling
Stopper.	• Slut strømkablet til en strømførende stikkontakt. • Tjek sikringen, eller nulstil gruppeafbryderen. • Luk lugen, og tryk på ► Start/Pause for at starte vaskemaskinen. Af sikkerhedsmæssige grunde kører vaskemaskinen ikke rundt eller centrifugerer, hvis lugen ikke er lukket. • Inden vaskemaskinen fyldes op med vand, afgiver den en række kliklyde for at kontrollere, om lugen er låst. Den udfører desuden en hurtig afledning af vand. • Der er muligvis en pause eller iblødlægningsfase i programmet. Vent lidt, og vaskemaskinen fortsætter muligvis. • Sørg for, at trådfilteret til vandtilførselsslangen på vandhanerne ikke er tilstoppet. Rengør trådfilteret regelmæssigt. • Hvis der ikke er tilstrækkelig strømforsyning til vaskemaskinen, stopper vaskemaskinen midlertidigt med at aflede vand eller centrifugere. Når vaskemaskinen igen har tilstrækkelig strømforsyning, kører den normalt igen.
Fyldes med vand i den forkerte temperatur.	• Åbn helt op for begge haner. • Sørg for, at den valgte temperatur er korrekt. • Sørg for, at slangerne er koblet til de korrekte haner. Striber fra vandudskylning. • Sørg for, at varmelegemet er indstillet til at tilføre mindst 49 °C (120 °F) varmt vand fra hanen. Kontroller desuden varmelegemet's kapacitet og opvarmningstid. • Frakobl slangerne, og rengør trådfilteret. Trådfilteret kan være tilstoppet. • Når vaskemaskinen fyldes med vand, ændres vandtemperaturen muligvis, i takt med at funktionen til automatisk temperaturregulering måler temperaturen på det indgående vand. Dette er normalt. • Når vaskemaskinen fyldes, kan der strømme lidt varmt og/eller lidt koldt vand gennem skuffen mens der vælges kolde eller varme temperaturer. Dette er normalt i funktionen til automatisk temperaturregulering, når vaskemaskinen skal finde den rette vandtemperatur.

Fejlfinding

Problem	Handling
Vasketøjet er vådt i slutningen af et program.	• Brug høj eller ekstrahøj centrifugeringshastighed. • Brug vaskemiddel med høj effektivitet (HE) for at mindske overskydende skum. • Der er for lidt vasketøj. Lidt vasketøj (ét eller to stykker) kan skabe ubalance, hvorved vasketøjet muligvis ikke centrifugeres ordentligt. • Sørg for, at afledningsslangen ikke er bøjet eller tilstoppet.
Lækker vand.	• Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. • Sørg for, at alle slangetilkoblinger er tætte. • Sørg for, at afledningsslangens ende er monteret og fastgjort korrekt til afledningssystemet. • Undgå at fylde for meget vasketøj i. • Brug vaskemiddel med høj effektivitet (HE) for at hindre overskydende skum.
Lugtgener.	• Der samles meget skum i fordybninger, hvilket kan medføre dårlige lugte. • Kør rensningsprogrammer regelmæssigt for at holde rent. • Rengør lugeforseglingen (membran). • Aftør vaskemaskinen indvendigt efter et afsluttet program.
Kan ikke se nogen bobler (kun Bubbleshot-modeller).	• For meget vasketøj kan skærme for boblerne. • Svært snavset vasketøj genererer muligvis ikke bobler.

Hvis en problem består, skal du kontakte et lokalt Samsung servicecenter.

Informationskoder

Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, kan du se en informationskode på skærmen. Tjek tabellen herunder, og prøv forslagene.

Kode	Handling
4C	Der tilføres ikke vand. • Sørg for, at vandhanerne er åbnet. • Sørg for, at vandslangerne ikke er tilstoppede. • Sørg for, at vandhanerne ikke er frosset til. • Sørg for, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk. • Sørg for, at koldt vandshanen og varmt vandshanen er korrekt tilkoblet. • Rengør trådfilteret, da det kan være tilstoppet.
4C2	• Sørg for, at slangen til koldt vandstilførslen er korrekt sluttet til koldt vandshanen. Hvis den er sluttet til varmt vandshanen, risikerer du, at vasketøjet ændrer facon i forbindelse med visse programmer.
5C	Der afledes ikke vand. • Sørg for, at afledningsslangen ikke er frosset til eller tilstoppet. • Sørg for, at afledningsslangen sidder korrekt afhængigt af tilslutningstypen. • Rengør filteret, da det kan være tilstoppet. • Sørg for, at afledningsslangen er rettet ud helt hen til afledningssystemet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
dC	Kørsel af vaskemaskinen med åben luge. • Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. • Sørg for, at vasketøjet ikke sidder fast i lugen.
OC	Vandet er løbet over. • Genstart efter centrifugering. • Hvis informationskoden stadig vises på displayet, skal du kontakte det lokale Samsung-servicecenter.
LC, LC1	Kontroller afledningsslangen. • Sørg for, at afledningsslansens ende ligger på gulvet. • Kontroller, at afledningsslangen ikke er tilstoppet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.

Fejlfinding

Kode	Handling
Ub	Kan ikke centrifugere. - Sørg for, at vasketøjet er jævnt fordelt. - Sørg for, at vaskemaskinen står på en flad, stabil overflade. - Omfordel vasketøjet. Hvis kun et enkelt stykke tøj skal vaskes, som f.eks. en badekåbe eller et par bukser, kan den endelige centrifugering være utilfredsstillende, hvorved kontrolmeddelelsen "Ub" vises i displayet.
3C	Kontroller, om motoren kan køre. - Prøv at genstarte programmet. - Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
UC	Den elektroniske styring skal kontrolleres. - Kontroller, om der er strømforsyning. - Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice. Lav spænding registreret. - Tjek, om strømkablet er sat i. - Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
HC	Varmetjek af høj temperatur. Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
1C	Sensoren til måling af vandstand fungerer ikke korrekt. - Sluk maskinen og genstart programmet. - Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
AC	Kontrollér kommunikation mellem hoved- og under-PBAer. - Sluk maskinen og genstart programmet. - Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
8C	MEMS-sensoren fungerer ikke korrekt. - Sluk maskinen og genstart programmet. - Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.
AC6	Kontrollér kommunikation mellem hoved- og vekselretter-PBAer. - Afhængigt af tilstanden, vender maskinen muligvis automatisk tilbage til normal drift. - Sluk maskinen og genstart programmet. - Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.

Hvis nogen informationskode stadig vises på displayet, skal du kontakte det lokale Samsung-servicecenter.

Specifikationer

Oversigt over stoffer og behandlingen af dem

Følgende symboler giver retningslinjer for behandling af forskellige stoffer. Mærkater med vaskeanvisninger inkluderer fire symboler i denne rækkefølge: vask, blegning, tørring og stryging (og rensning hvis nødvendigt). Brugen af symbolerne sikrer ensartethed blandt tøjproducenter fra både ind- og udland. Følg vaskeanvisningerne for at forlænge vasketøjets levetid og reducere mængden af problemer med at vaske.

	Modstandsdygtigt materiale		Må ikke stryges
	Sarte stoffer		Kan renses kemisk med et opløsningsmiddel
 	Tøjet kan vaskes ved 95 °C		Rensning
 	Tøjet kan vaskes ved 60 °C		Rens med perchlorid, let brændstof, ren sprit eller kun R113
 	Tøjet kan vaskes ved 40 °C		Rens med flyverbenzin, ren sprit eller kun R113
 	Tøjet kan vaskes ved 30 °C		Må ikke renses
	Kun håndvask		Tør liggende
	Kun rensning		Kan hænges til tørre
	Kan afbleges i koldt vand		Tør tøjet på bøjle
	Må ikke afbleges		Tørretumbles ved normal varme
	Kan stryges ved maks. 200 °C		Tørretumbles ved reduceret varme
	Kan stryges ved maks. 150 °C		Må ikke tørretumbles
	Kan stryges ved maks. 100 °C		

Specifikationer

Beskyttelse af miljøet

- Dette apparat er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe apparatet, skal du overholde de lokale forskrifter om bortskaffelse af affald. Klip strømkablet over, så apparatet ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dyr og små børn ikke kan blive lukket inde i apparatet.
- Overskrid ikke de mængder vaskemiddel, der anbefales af producenten af vaskemidlet.
- Brug kun pletfjerner og blegemidler før vasken, og kun når det er strengt nødvendigt.
- Spar på vand og elektricitet ved at fylde maskinen op (den nøjagtige mængde afhænger af det anvendte program).

Specifikationsark

*** Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan variere (0-9) eller (A-Z).

Type			Vaskemaskine med påfyldning fra forsiden	
Modelnavn			WW9*J5**6**	
Dimensioner			W 600 x D 550 x H 850 (mm)	
Vandtryk			50-800 kPa	
Nettovægt			61,0 kg	
Vaske- og centrifugeringskapacitet			9,0 kg	
Strømforbrug	Vask og opvarmning	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
Omdrejningstal for centrifugering			WW9*J55*6**	WW9*J53*6**
			WW9*J54*6**	WW9*J52*6**
			1400 omdr./min.	1200 omdr./min.


Type			Vaskemaskine med påfyldning fra forsiden	
Modelnavn			WW8*J5**6**	
Dimensioner			W 600 x D 550 x H 850 (mm)	
Vandtryk			50-800 kPa	
Nettovægt			61,0 kg	
Vaske- og centrifugeringskapacitet			8,0 kg	
Strømforbrug	Vask og opvarmning	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
Omdrejningstal for centrifugering			WW8*J55*6**	WW8*J53*6**
			WW8*J54*6**	WW8*J52*6**
			1400 omdr./min.	1200 omdr./min.

Specifikationer

Type			Vaskemaskine med påfyldning fra forsiden	
Modelnavn			WW7*J5**6**	
Dimensioner			W 600 x D 550 x H 850 (mm)	
Vandtryk			50-800 kPa	
Nettovægt			61,0 kg	
Vaske- og centrifugeringskapacitet			7,0 kg	
Strømforbrug	Vask og opvarmning	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
Omdrejningstal for centrifugering			WW7*J55*6** WW7*J54*6**	WW7*J53*6** WW7*J52*6**
			1400 omdr./min.	1200 omdr./min.

BEMÆRK

Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

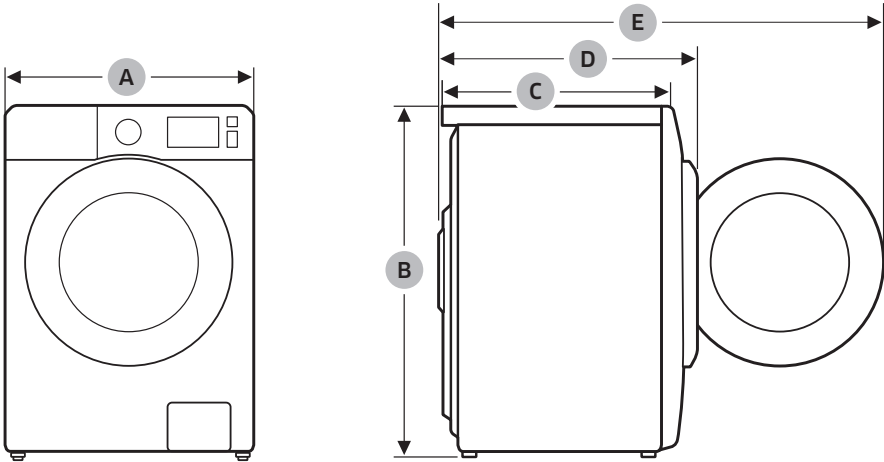

A	600 mm
B	850 mm
C	550 mm
D	630 mm
E	1075 mm

Overensstemmelse med EU-regulativ nr. 1061/2010

*** Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan variere (0-9) eller (A-Z).

Samsung			
Modelnavn		WW9*J54*6**	
Kapacitet	kg	9,0	
Energieffektivitet på en skala fra D (mindst effektivt) til A+++ (mest effektivt)		A+++	
Årligt energiforbrug (baseret på 220 standardvaskeprogrammer for standardbomuldsprogram ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning og forbruget ved fra- og tændt-tilstande. Faktisk energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.)		kWh/år	130
Energiforbrug			
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning	kWh	0,65	
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved delvis fyldning	kWh	0,51	
Standardbomuldsprogrammet 40 °C ved delvis fyldning	kWh	0,51	
Vægtet strømforbrug ved fra-tilstand.	V	0,48	
Vægtet strømforbrug ved til-tilstand.	V	5,00	
Årligt vandforbrug (baseret på 220 standardvaskeprogrammer for standardbomuldsprogram ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning. Faktisk vandforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.)	L/år	9400	
Centrifugeringseffektivitetsklasse			
Centrifugerings- og tørreeffektivitetsklasse på en skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv)		A	B
Maks. centrifugeringshastighed	omdr./min.	1400	1200
Restfugt	%	44	53
Programmerne  BOMULD 60 °C og  BOMULD 40 °C er "standardprogrammet for bomuld 60 °C" og "standardprogrammet for bomuld 40 °C". De er velegnede til at vaske normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive (med hensyn til vand- og energiforbrug) til denne type vasketøj. På disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur. Kør tilstanden Kalibrering efter installationen (se afsnittet "Kør kalibrering (anbefales)" på side 25).			
Programvarighed for standardprogrammet			
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning	min.	319	
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved delvis fyldning	min.	289	
Standardbomuldsprogrammet 40 °C ved delvis fyldning	min.	289	
Varighed for efterladt tændt-tilstand (TI)	min.	2	
Luftbåren, akustisk støjemission udtrykt i dB(A) re 1 pW og afrundet til nærmeste hele tal under vaske- og centrifugeringsfaserne i standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning:			
Vask	dB (A) re 1 pW	50	
Centrifugering	dB (A) re 1 pW	74	
Frit stående			

Specifikationer

Overensstemmelse med EU-regulativ nr. 1061/2010

"*" Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan variere (0-9) eller (A-Z).

Samsung		
Modelnavn		WW9*J53*6**
Kapacitet	kg	9,0
Energieffektivitet på en skala fra D (mindst effektivt) til A+++ (mest effektivt)		A+++
Årligt energiforbrug (baseret på 220 standardvaskeprogrammer for standardbomuldsprogram ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning og forbruget ved fra- og tændt-tilstande. Faktisk energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.)	kWh/år	175
Energiforbrug		
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning	kWh	0,86
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved delvis fyldning	kWh	0,83
Standardbomuldsprogrammet 40 °C ved delvis fyldning	kWh	0,59
Vægtet strømforbrug ved fra-tilstand.	V	0,48
Vægtet strømforbrug ved til-tilstand.	V	5,00
Årligt vandforbrug (baseret på 220 standardvaskeprogrammer for standardbomuldsprogram ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning. Faktisk vandforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.)	L/år	9400
Centrifugeringseffektivitetsklasse		
Centrifugerings- og tørreeffektivitetsklasse på en skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv)		B
Maks. centrifugeringshastighed	omdr./min.	1200
Restfugt	%	53
Programmerne  BOMULD 60 °C og  BOMULD 40 °C er "standardprogrammet for bomuld 60 °C" og "standardprogrammet for bomuld 40 °C". De er velegnede til at vaske normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive (med hensyn til vand- og energiforbrug) til denne type vasketøj. På disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur. Kør tilstanden Kalibrering efter installationen (se afsnittet "Kør kalibrering (anbefales)" på side 25).		
Programvarighed for standardprogrammet		
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning	min.	280
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved delvis fyldning	min.	220
Standardbomuldsprogrammet 40 °C ved delvis fyldning	min.	180
Varighed for efterladt tændt-tilstand (TI)	min.	2
Luftbåren, akustisk støjemission udtrykt i dB(A) re 1 pW og afrundet til nærmeste hele tal under vaske- og centrifugeringsfaserne i standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning:		
Vask	dB (A) re 1 pW	62
Centrifugering	dB (A) re 1 pW	76
Frit stående		

Overensstemmelse med EU-regulativ nr. 1061/2010

*** Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan variere (0-9) eller (A-Z).

Samsung			
Modelnavn		WW8*J54*6**	
Kapacitet	kg	8,0	
Energieffektivitet på en skala fra D (mindst effektivt) til A+++ (mest effektivt)		A+++	
Årligt energiforbrug (baseret på 220 standardvaskeprogrammer for standardbomuldsprogram ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning og forbruget ved fra- og tændt-tilstande. Faktisk energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.)		kWh/år	116
Energiforbrug			
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning	kWh	0,54	
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved delvis fyldning	kWh	0,48	
Standardbomuldsprogrammet 40 °C ved delvis fyldning	kWh	0,48	
Vægtet strømforbrug ved fra-tilstand.	V	0,48	
Vægtet strømforbrug ved til-tilstand.	V	5,00	
Årligt vandforbrug (baseret på 220 standardvaskeprogrammer for standardbomuldsprogram ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning. Faktisk vandforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.)	L/år	8100	
Centrifugeringseffektivitetsklasse			
Centrifugerings- og tørreeffektivitetsklasse på en skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv)		A	B
Maks. centrifugeringshastighed	omdr./min.	1400	1200
Restfugt	%	44	53
Programmerne BOMULD 60 °C og BOMULD 40 °C er "standardprogrammet for bomuld 60 °C" og "standardprogrammet for bomuld 40 °C". De er velegnede til at vaske normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive (med hensyn til vand- og energiforbrug) til denne type vasketøj. På disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur. Kør tilstanden Kalibrering efter installationen (se afsnittet "Kør kalibrering (anbefales)" på side 25).			
Programvarighed for standardprogrammet			
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning	min.	319	
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved delvis fyldning	min.	259	
Standardbomuldsprogrammet 40 °C ved delvis fyldning	min.	259	
Varighed for efterladt tændt-tilstand (TI)	min.	2	
Luftbåren, akustisk støjemission udtrykt i dB(A) re 1 pW og afrundet til nærmeste hele tal under vaske- og centrifugeringsfaserne i standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning:			
Vask	dB (A) re 1 pW	49	
Centrifugering	dB (A) re 1 pW	74	
Frit stående			

Specifikationer

Overensstemmelse med EU-regulativ nr. 1061/2010

"*" Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan variere (0-9) eller (A-Z).

Samsung					
Modelnavn		WW8*J55*6**		WW8*J53*6**	
Kapacitet		kg		8,0	
Energieffektivitet på en skala fra D (mindst effektivt) til A+++ (mest effektivt)				A+++	
Årligt energiforbrug (baseret på 220 standardvaskeprogrammer for standardbomuldsprogram ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning og forbruget ved fra- og tændt-tilstande. Faktisk energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.)		kWh/år		166	
Energiforbrug					
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning		kWh		0,85	
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved delvis fyldning		kWh		0,73	
Standardbomuldsprogrammet 40 °C ved delvis fyldning		kWh		0,56	
Vægtet strømforbrug ved fra-tilstand.		V		0,48	
Vægtet strømforbrug ved til-tilstand.		V		5,00	
Årligt vandforbrug (baseret på 220 standardvaskeprogrammer for standardbomuldsprogram ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning. Faktisk vandforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.)		L/år		8100	
Centrifugeringseffektivitetsklasse					
Centrifugerings- og tørreeffektivitetsklasse på en skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv)				B	
Maks. centrifugeringshastighed		omdr./min.		14001200	
Restfugt		%		53	
Programmerne  BOMULD 60 °C og  BOMULD 40 °C er "standardprogrammet for bomuld 60 °C" og "standardprogrammet for bomuld 40 °C". De er velegnede til at vaske normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive (med hensyn til vand- og energiforbrug) til denne type vasketøj. På disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur. Kør tilstanden Kalibrering efter installationen (se afsnittet " Kør kalibrering (anbefales) " på side 25).					
Programvarighed for standardprogrammet					
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning		min.		252	
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved delvis fyldning		min.		222	
Standardbomuldsprogrammet 40 °C ved delvis fyldning		min.		182	
Varighed for efterladt tændt-tilstand (TI)		min.		2	
Luftbåren, akustisk støjemission udtrykt i dB(A) re 1 pW og afrundet til nærmeste hele tal under vaske- og centrifugeringsfaserne i standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning:					
Vask		dB (A) re 1 pW		62	
Centrifugering		dB (A) re 1 pW		7976	
Frit stående					

Overensstemmelse med EU-regulativ nr. 1061/2010

*** Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan variere (0-9) eller (A-Z).

Samsung					
Modelnavn		WW7*J54*6**		WW7*J52*6**	
Kapacitet		kg		7,0	
Energieffektivitet på en skala fra D (mindst effektivt) til A+++ (mest effektivt)			A+++		
Årligt energiforbrug (baseret på 220 standardvaskeprogrammer for standardbomuldsprogram ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning og forbruget ved fra- og tændt-tilstande. Faktisk energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.)		kWh/år		103	
Energiforbrug					
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning		kWh		0,52	
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved delvis fyldning		kWh		0,39	
Standardbomuldsprogrammet 40 °C ved delvis fyldning		kWh		0,39	
Vægtet strømforbrug ved fra-tilstand.		V		0,48	
Vægtet strømforbrug ved til-tilstand.		V		5,00	
Årligt vandforbrug (baseret på 220 standardvaskeprogrammer for standardbomuldsprogram ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning. Faktisk vandforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.)		L/år		7400	
Centrifugeringseffektivitetsklasse					
Centrifugerings- og tørreeffektivitetsklasse på en skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv)			B		
Maks. centrifugeringshastighed		omdr./min.		14001200	
Restfugt		%		53	
Programmerne  BOMULD 60 °C og  BOMULD 40 °C er "standardprogrammet for bomuld 60 °C" og "standardprogrammet for bomuld 40 °C". De er velegnede til at vaske normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive (med hensyn til vand- og energiforbrug) til denne type vasketøj. På disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur. Kør tilstanden Kalibrering efter installationen (se afsnittet "Kør kalibrering (anbefales)" på side 25).					
Programvarighed for standardprogrammet					
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning		min.		312	
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved delvis fyldning		min.		197	
Standardbomuldsprogrammet 40 °C ved delvis fyldning		min.		197	
Varighed for efterladt tændt-tilstand (TI)		min.		2	
Luftbåren, akustisk støjemission udtrykt i dB(A) re 1 pW og afrundet til nærmeste hele tal under vaske- og centrifugeringsfaserne i standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning:					
Vask		dB (A) re 1 pW		51	
Centrifugering		dB (A) re 1 pW		74	
Frit stående					

Specifikationer

Overensstemmelse med EU-regulativ nr. 1061/2010

"*" Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan variere (0-9) eller (A-Z).

Samsung					
Modelnavn		WW7*J55*6**		WW7*J53*6**	
Kapacitet		kg		7,0	
Energieffektivitet på en skala fra D (mindst effektivt) til A+++ (mest effektivt)			A+++		
Årligt energiforbrug (baseret på 220 standardvaskeprogrammer for standardbomuldsprogram ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning og forbruget ved fra- og tændt-tilstande. Faktisk energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.)			kWh/år		153
Energiforbrug					
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning		kWh		0,74	
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved delvis fyldning		kWh		0,72	
Standardbomuldsprogrammet 40 °C ved delvis fyldning		kWh		0,53	
Vægtet strømforbrug ved fra-tilstand.		V		0,48	
Vægtet strømforbrug ved til-tilstand.		V		5,00	
Årligt vandforbrug (baseret på 220 standardvaskeprogrammer for standardbomuldsprogram ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning. Faktisk vandforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.)			L/år		7400
Centrifugeringseffektivitetsklasse					
Centrifugerings- og tørreeffektivitetsklasse på en skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv)				B	
Maks. centrifugeringshastighed		omdr./min.		1400	1200
Restfugt		%		53	
Programmerne  BOMULD 60 °C og  BOMULD 40 °C er "standardprogrammet for bomuld 60 °C" og "standardprogrammet for bomuld 40 °C". De er velegnede til at vaske normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive (med hensyn til vand- og energiforbrug) til denne type vasketøj. På disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur. Kør tilstanden Kalibrering efter installationen (se afsnittet " Kør kalibrering (anbefales) " på side 25).					
Programvarighed for standardprogrammet					
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning		min.		252	
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved delvis fyldning		min.		222	
Standardbomuldsprogrammet 40 °C ved delvis fyldning		min.		182	
Varighed for efterladt tændt-tilstand (TI)		min.		2	
Luftbåren, akustisk støjemission udtrykt i dB(A) re 1 pW og afrundet til nærmeste hele tal under vaske- og centrifugeringsfaserne i standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning:					
Vask		dB (A) re 1 pW		62	
Centrifugering		dB (A) re 1 pW		79	76
Frit stående					

Informationer om vigtigste vaskeprogrammer

Model	Programmer	Temperatur (°C)	Kapacitet (kg)	Vaskeforløb (min.)	Resterende fugtindhold (%)		Vandforbrug (L/cyklus)	Energiforbrug (kWh/cyklus)
					1400 omdr./min.	1200 omdr./min.		
WW9*J54*6** WW9*J52*6**	☞ BOMULD	20	4,5	98	56	59	68	0,27
	☞ BOMULD	40	4,5	289	44	53	39	0,51
		60	4,5	289	44	53	39	0,51
			9,0	319	44	53	47	0,65
	△ SYNTETISK	40	4,0	158	35	35	68	0,68
WW9*J53*6**	☞ BOMULD	20	4,5	95	-	59	68	0,30
	☞ BOMULD	40	4,5	180	-	53	39	0,59
		60	4,5	220	-	53	39	0,83
			9,0	280	-	53	47	0,86
	△ SYNTETISK	40	4,0	155	-	35	68	0,80
WW8*J54*6** WW8*J52*6**	☞ BOMULD	20	4,0	98	56	59	57	0,26
	☞ BOMULD	40	4,0	259	44	53	33	0,48
		60	4,0	259	44	53	33	0,48
			8,0	319	44	53	41	0,54
	△ SYNTETISK	40	4,0	158	35	35	68	0,68
WW8*J55*6** WW8*J53*6**	☞ BOMULD	20	4,0	95	56	59	57	0,29
	☞ BOMULD	40	4,0	182	53	53	33	0,56
		60	4,0	222	53	53	33	0,73
			8,0	252	53	53	41	0,85
	△ SYNTETISK	40	4,0	155	35	35	68	0,80
WW7*J54*6** WW7*J52*6**	☞ BOMULD	20	3,5	98	56	59	50	0,25
	☞ BOMULD	40	3,5	197	53	53	31	0,39
		60	3,5	197	53	53	31	0,39
			7,0	312	53	53	36	0,52
	△ SYNTETISK	40	4,0	158	35	35	68	0,68
WW7*J55*6** WW7*J53*6**	☞ BOMULD	20	3,5	95	56	59	50	0,28
	☞ BOMULD	40	3,5	182	53	53	31	0,53
		60	3,5	222	53	53	31	0,72
			7,0	252	53	53	36	0,74
	△ SYNTETISK	40	4,0	155	35	35	68	0,80

Værdierne i tabellen er blevet målt under de betingelser, der er angivet i Standard IEC60456/EN60456. De virkelige værdier afhænger af, hvorledes apparatet anvendes.

SAMSUNG

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support



DC68-03779H-01